




65-Zoll-LED-UHD-MONITOR

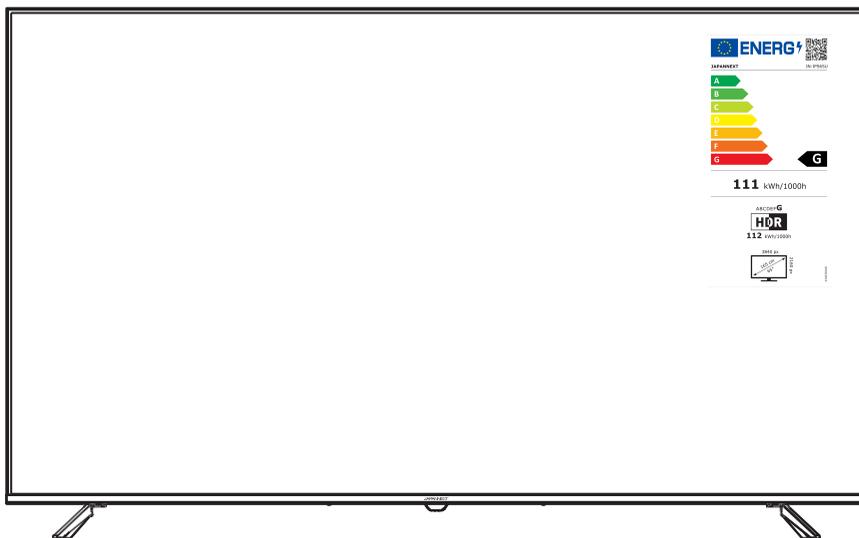

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden
- meiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen.

Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass wird oder Wasser ausgesetzt werden könnte.

- Öffnen Sie den Monitor nicht und decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder Display Schäden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Führen Sie keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten ein, diese können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle.

Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren

örtlichen Energieversorger.

- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewitter aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss eine ordnungsgemäß konfigurierte Steckdose ausgestattet sein, die im 100-240 V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Sprühen Sie keinen Flüssigreiner direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit ausläuft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann.
- Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

gesundheitlicher Hinweis

- Die Verwendung des Monitors in einem dunklen Raum oder die ununterbrochene Verwendung über einen längeren Zeitraum kann zu einer Belastung der Augen führen.
- Machen Sie jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten und verwenden Sie den Monitor in einem einigermaßen beleuchteten Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Papiertaschentuch usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Auffälligkeiten sind Normal für den Monitor

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Problem auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es kann Pixel geben, die durchgehend leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie dasselbe Bild über einen längeren Zeitraum anzeigen, bleibt möglicherweise ein "Afterimage" des vorherigen Bildes bestehen, auch nach dem Wechsel zu einem anderen Bild.

In diesem Fall wird sich der Bildschirm langsam erholen. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.

Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Contents

Allgemeine Beschreibung	5
Spezifikationen und Zubehör	6
Überblick	7
Fernbedienung	9
Quelleneingabe	10
Bildmenü	10
Sound-Menü	11
Zeitmenü	11
Setup-Menü	12
Medienmenü	13
Externe Verbindung	15

Besonderheit:

- Null-X-Strahlung entspricht den Anforderungen des Umweltschutzes
- YPbPr-Eingangsbuchse
- HDMI-Eingangsbuchse
- Composite-Video-Eingangsbuchse
- Audio-Eingangsbuchsen
- Unterstützt USB
- Kopfhörer
- Weitbereichsspannungseingang

Spezifikationen und Zubehör

Specifications:

Description	JN-IPS6500TUHDR
Bildschirmtyp anzeigen	Color active matrix LED display
Anzeigegröße	65" Diagonal(max.)
Die maximale Auflösung	3840X2160
<hr/>	
Stromversorgung	100-240V~ 50/60Hz
Power supply for remote controller	DC 3V (Two AAA size batteries)
Power consumption	195W
Temperatur der Betriebsumgebung	0°C-40°C


Accessories

- User's manual
- Remote control
- Garantiekarte

Note: Due to monitor may be used with different display screen, weight marked in this user's manual or in packaging box are subject to change without notice.

Overview

Die Tasten unten links steuern die Grundfunktionen Ihres Monitors, einschließlich des Bildschirmmenus. Um die erweiterten Funktionen zu nutzen, Sie müssen die Fernbedienung verwenden.

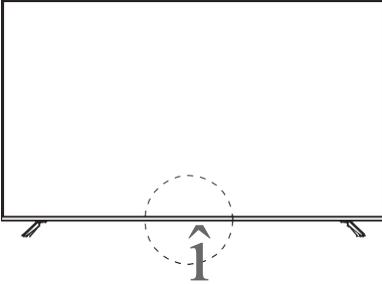

Fernbedienungssensor

- Rotes Licht zeigt an, dass sich der Monitor im Standby-Modus befindet.
- Grünes Licht zeigt an, dass sich der Monitor im Startmodus befindet

Beschreibung der wichtigsten Funktionen

Notiz: Die wichtigsten Anweisungen finden Sie weiter unten.



Tastensymbol anzeigen/ausblenden: Wenn kein Schaltflächensymbol angezeigt wird, drücken Sie die Taste. Das Schlüsselsymbol wird angezeigt, wie im Bild oben dargestellt. Das Schlüsselsymbol erlischt automatisch nach 5 Sekunden Inaktivität.

Icon-Auswahl: Drücken Sie kurz die Taste und bewegen Sie die Schleife nach rechts, Wählen Sie das Symbol aus.

Auswahl der icon-Funktion: Drücken Sie lange auf die Taste, um die Funktion des ausgewählten Symbols zu erreichen.

icon-Beschreibung:



Icon ausschalten: Entspricht der „POWER“-Taste der Fernbedienung.



Menü Icon: Entspricht der „MENU“-Taste der Fernbedienung.



Quelle icon: Entspricht der „SOURCE“-Taste

der Fernbedienung.  **Lautstärke+Kontrolle:** Entspricht der „VOL+“-Taste der Fernbedienung. 


Volumen-Kontrolle: Entspricht der „VOL“-Taste der Fernbedienung.



..., **icon:** In der Menüoption dient es zur Auswahl der entsprechenden Option. Wenn das Hauptmenü oder

Quell Menü GEÖFFNET ist.

Monitor Terminal Connections

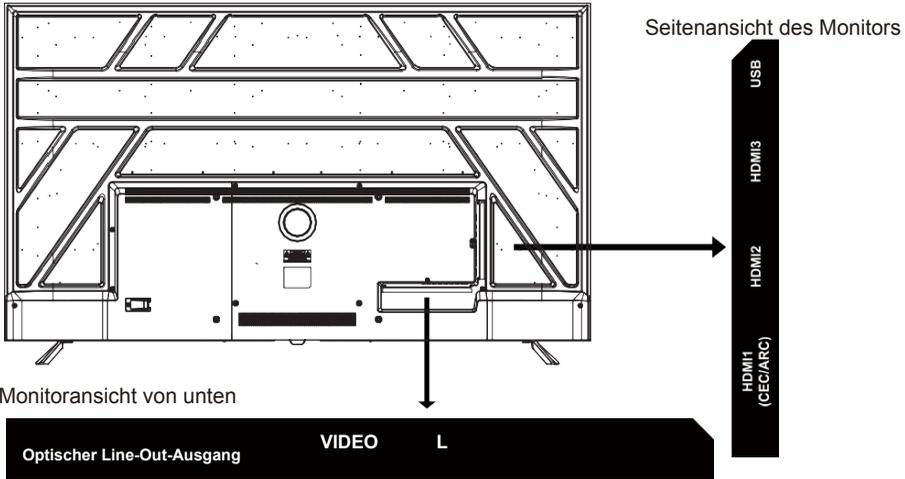

TV-Label		Kabel	Externe Ausrüstung
YBPBR IN	UND		VIDEOAUSRÜSTUNG
	L		
	R		
HDMI			Camcorder
AUS IN	VIDEO		
	L		
	R		
USB			Audioempfänger
OPTISCH			
LINE-OUT			

Remote Control

AUSBLICK AUF DIE FERNBEDIENUNG UND DEFINITION DER FUNKTIONSTASTEN



Setup-Assistent

Schließen Sie das HF-Kabel an die Antennenbuchse Ihres Fernsehers an.

TV-Standort

Stellen Sie den TV-Modus auf Heim- oder Einzelhandelsanzeige ein. Drücken Sie ◀ / ▶-Taste, um (Home) auszuwählen / Speichern).

Drücken **τ** / **.A.** Taste zur Auswahl und drücken **EINGEBEN**/Drücken Sie die Taste ▶, um das Untermenü aufzurufen.

**Notiz:**

Diese Seite ist nur aktiviert, wenn Sie eine Energy Star-Anfrage haben.

Wählen Sie Sprache aus

Drücken Sie ◀ / Drücken Sie die Taste ▶, um die Sprache auszuwählen, die für Menüs und Nachrichten verwendet werden soll. Drücken **τ** / **.A.** Taste zur Auswahl und drücken **EINGEBEN**/Drücken Sie die Taste ▶, um das Untermenü aufzurufen.



OSD MENU

Wählen Sie Zeit

Drücken Sie **↵** Taste zu wählen Die Zeit Zone, Die Sommerzeit Zeit das gewünschte Format. Drücken Sie **◀** / **▶**-Taste auf der Fernbedienung Kontrolle zu anpassen.

Drücken Sie **↵** Taste auf der Fernbedienung Kontrolle TDie auswählen und drücken **EINGEBEN/▶**-Taste eintreten das



Untermenü.

Automatischer Scan

Drücken Sie **◀** / **▶**-Taste zu wählen der Antennentyp.

Drücken Sie **↵** Taste ta auswählen und drücken **EINGEBEN/▶** Button ta star! Automatischer Scan.



EINGANGSQUELLE



Drücken Sie die Eingabetaste. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen. Drücken **T / .A.**

Wählen Sie mit der Taste die gewünschte Eingangsquelle aus.

Drücken Sie **EINGEBEN** Taste, um die Eingangsquelle einzugeben.

Drücken Sie **EXIT** Taste zum Beenden.

Hauptmenü



Drücken **SPEISEKARTE** um das Hauptmenü anzuzeigen oder zum vorherigen Menü zurückzukehren oder das Hauptmenü zu schließen. Drücken **◀/▶** um das gewünschte Menüsymbol hervorzuheben, Und drücken **EINGEBEN** zu wählen.

Wenn keine Bedenken sind gedrückt, das Menü wird automatisch schließen nach ca. 10 Sekunden.

OSD MENU

Bildmenü

Press **SPEISEKARTE** um in das Hauptmenü zu gelangen, Drücken Sie **◀/▶** Taste zum Auswählen. Drücken **EINGEBEN/ 'ICH'** eintreten. Press **SPEISEKARTE** erneut, um das übergeordnete Menü zu verlassen oder zurückzukehren.



Sound-Menü

Press **SPEISEKARTE** um in das Hauptmenü zu gelangen, Drücken **◀/▶** Taste zum Ansehen Lect. Drücken **EINGEBEN/ 'ICH'** eintreten. Press **SPEISEKARTE** erneut, um das übergeordnete Menü zu verlassen oder zurückzukehren.



OSD MENU

Zeitmenü

Press **SPEISEKARTE** eintreten Die Hauptmenü, Drücken ◀ / ▶

Taste Zu wählen, Drücken **EINGEBEN/ "ICH"** Zu eingeben.

Press **SPEISEKARTE** wieder Zu Beenden oder zurück zum übergeordneten Menü.



Setup-Menü

Press **SPEISEKARTE** um in das Hauptmenü zu gelangen, Drücken

◀ / ▶ Taste zum Auswählen, Drücken **EINGEBEN/ "ICH"** eintreten.

Press **SPEISEKARTE** erneut, um das übergeordnete Menü zu verlassen oder zurückzukehren.



OSD MENU

Menü sperren

Press **MENU** to enter the main menu. Press ◀ / ▶ button to select.

Press **ENTER** / ▼ to enter.

Press **MENU** again to exit or back to parent menu.



MEDIA MENU

Drücken Sie die Taste **EINGANG** und wählen Sie das Medium aus. Und drücken ◀ / ▶ zu wählen **FOTO** / **MUSIK** / **FILM**/TEXT.



MEDIA MENU

Fotomenü

Drücken Sie die Tasten ◀ / ▶, um im Hauptmenü FOTO auszuwählen, dann drücken **Eingeben**

Taste zum Betreten. Drücken **Speisekarte** Mit der Taste kehren Sie zum vorherigen Menü

zurück und verlassen das Menü, um es zu verlassen.

Drücken Sie ◀ / Drücken Sie die Taste ▶, um die Festplatte auszuwählen, die Sie ansehen möchten, dann drücken **Eingeben** Taste zum Betreten.

Drücken Sie ◀ / Drücken Sie die Taste ▶, um die Option „Zurück“ auszuwählen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.



Musikmenü

Drücken Sie ◀ / Drücken Sie die Taste ▶, um im Hauptmenü MUSIK auszuwählen, und

drücken Sie dann **Eingeben** Taste zum Betreten. Drücken **Speisekarte** Mit der Taste kehren Sie

zum vorherigen Menü zurück und verlassen das Menü, um es zu verlassen.

Drücken Sie ◀ / Drücken Sie die Taste ▶, um die Festplatte auszuwählen, die Sie ansehen möchten, dann drücken **Eingeben** Taste zum Betreten.

Drücken Sie ◀ / Drücken Sie die Taste ▶, um die Option „Zurück“ auszuwählen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.



MEDIA MENU

Textmenü

Drücken ◀ / ▶ Wählen Sie im Hauptmenü mit der Taste „Text“ aus und drücken Sie dann

Eingeben Taste zum Betreten. Drücken **Speisekarte** Mit der Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück und verlassen das Menü, um es zu verlassen.


Drücken ◀ / ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Festplatte auszuwählen, die Sie ansehen möchten, dann drücken **Eingeben** Taste zum Betreten.

Drücken Sie ◀ / Drücken Sie die Taste ▶, um die Option „Zurück“ auszuwählen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.



Drücken ◀ / ▶ Wählen Sie mit der Taste im Dateiauswahlmenü die Datei aus, die Sie ansehen möchten. dann drücken **Eingeben** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Datei zu Pla hinzuzufügen Und Liste,

Drücken Sie die Medientaste, um Dateidetails anzuzeigen und zu bedienen. Wenn Sie die Option markieren, wählen Sie sie aus, Die Dateiinformatoren werden rechts angezeigt.

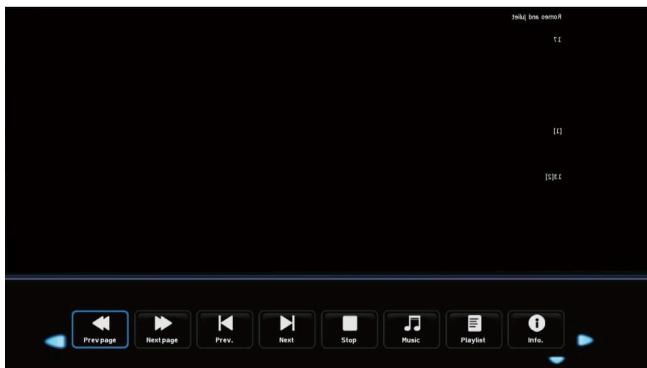

Drücken ◀ / ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche, um unten das Menü auszuwählen, das Sie ausführen möchten, dann drücken **Eingeben** Taste zum Bedienen. Drücken **Speisekarte** Taste, um zum Vor Bildschirm zurückzukehren vous-Menü und Exit-Taste, um das gesamte Menü zu verlassen.

Drücken **UND** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Menü unten auszublenden.

External connection

So montieren Sie den Ständer

Wenn Sie den Ständer entfernen oder zusammenbauen müssen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

- Bevor Sie den Ständer anbringen/abnehmen, schalten Sie den Monitor unbedingt aus.
- Breiten Sie vor der Durchführung der Arbeiten eine Polsterung auf der Grundfläche aus, auf der Sie den LED-Monitor ablegen können. Dadurch wird verhindert, dass es beschädigt wird.


Montageanleitung:

Stellen Sie den Fernseher auf den Tisch und befestigen Sie die Ständer mit den vier im Karton enthaltenen Schrauben.

Step1: Fasten the base assembly with 4 screws given in the carton.

Step2: Insert the assembled base into the hole, take out 4 screws provided with monitor set and tighten them into screw holes.

- To disconnect the stand from the monitor, perform the above steps in reverse order.

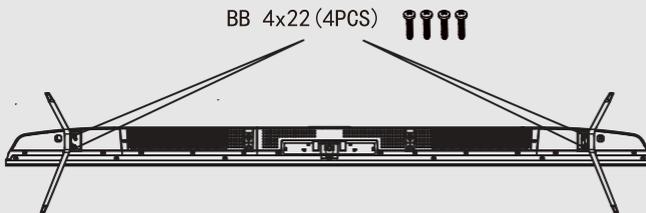

Notiz:

Das Produkt und die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zur Erläuterung und können je nach Modell variieren.

Kundendienst



TEL: +33 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr. (Samstags, Sonn- und Feiertage geschlossen)

Kontaktformular

<https://japannext.de/pages/contact>

Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie ganz einfach zum
Antragsformular.



JAPANNEXT Co., Ltd. CS-Abteilung

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

