

JAPANNEXT




37,5-Zoll-UWQHD+-Display – 75 Hz

LED-LCD-Monitor – 65-W-Stromversorgung



Bedienungsanleitung

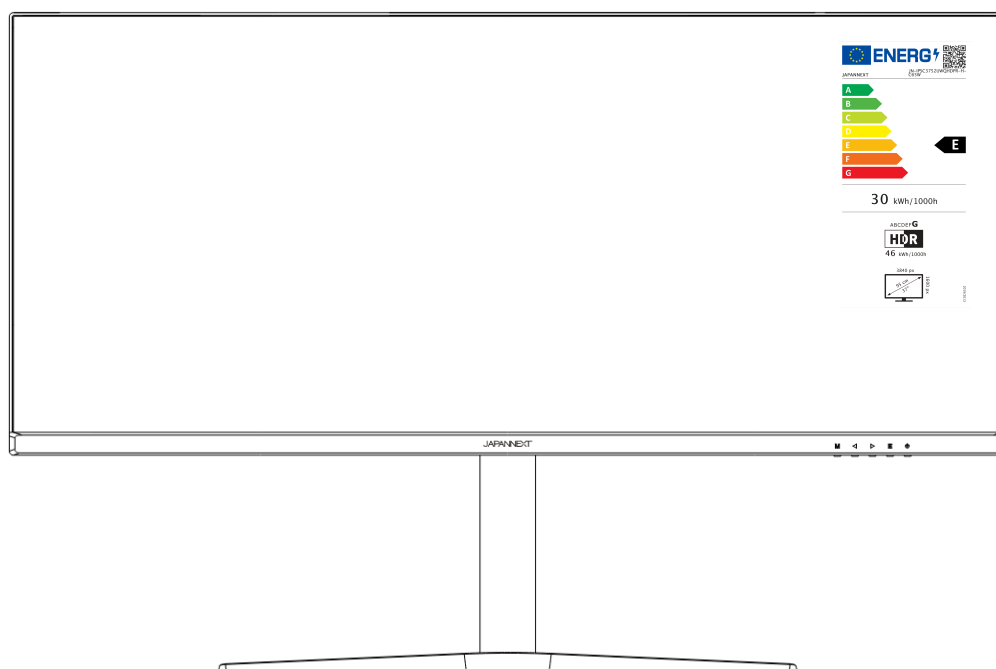

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bitte halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit an die angegebenen Informationen.
Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis



Sichere Verwendung	2
Vorsichtsmaßnahmen	4
Reinigung und Wartung des Monitors	5
So warten Sie den Monitor	5
Die aufgeführten Symptome	5
Willkommen	6
Kurzanleitung	7
Zusammenbau des Monitorsockels	7
Verbindung mit einem Computer herstellen	8
Zubehör	8
Schnittstellen / Anschlüsse	9
Beschreibung der Display-Taste	10
Wenn das On Screen Display (OSD)-Menü nicht geöffnet ist	10
Wenn das On-Screen-Display (OSD)-Menü angezeigt wird	10
Funktionsstörung	12
Allgemeiner Kundensupport	13

Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden
- meiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen.
Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass wird oder Wasser ausgesetzt werden könnte.
- Öffnen Sie den Monitor nicht und decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder Display Schäden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Führen Sie keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten ein, diese können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle.
Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Energieversorger.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewitter aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss eine ordnungsgemäß konfigurierte Steckdose ausgestattet sein, die im 100-240 V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Sprühen Sie keinen Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit ausläuft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann.
- Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

gesundheitlicher Hinweis

- Die Verwendung des Monitors in einem dunklen Raum oder die ununterbrochene Verwendung über einen längeren Zeitraum kann zu einer Belastung der Augen führen.
- Machen Sie jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten und verwenden Sie den Monitor in einem einigermaßen beleuchteten Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Papiertaschentuch usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Auffälligkeiten sind Normal für den Monitor

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Problem auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es kann Pixel geben, die durchgehend leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie dasselbe Bild über einen längeren Zeitraum anzeigen, bleibt möglicherweise ein "Afterimage" des vorherigen Bildes bestehen, auch nach dem Wechsel zu einem anderen Bild.

In diesem Fall wird sich der Bildschirm langsam erholen. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.

Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf des **37,5 Zoll LCD-Monitor JAPANNEXT**.

Das verbaute Panel unterstützt UWQHD+-Auflösung (3840 x 1600). Für maximale Leistung empfehlen wir die Nutzung der UWQHD+-Auflösung. Bei einer niedrigeren Auflösung als UWQHD+ kann die ursprüngliche Leistung nicht erreicht werden.

Kurzanleitung


Zusammenbau des Monitorständers

1. Breiten Sie ein weiches Tuch auf einem flachen, stabilen Tisch aus und legen Sie den Bildschirm mit der Seite nach unten darauf.

2. Stecken Sie den Haken oben am Ständer in das Ständerbefestigungsstück auf der Rückseite des Monitors.

Setzen Sie den Fuß ein, bis er einrastet.

3. Befestigen Sie die Beine mit der mitgelieferten Schraube am Pfosten.

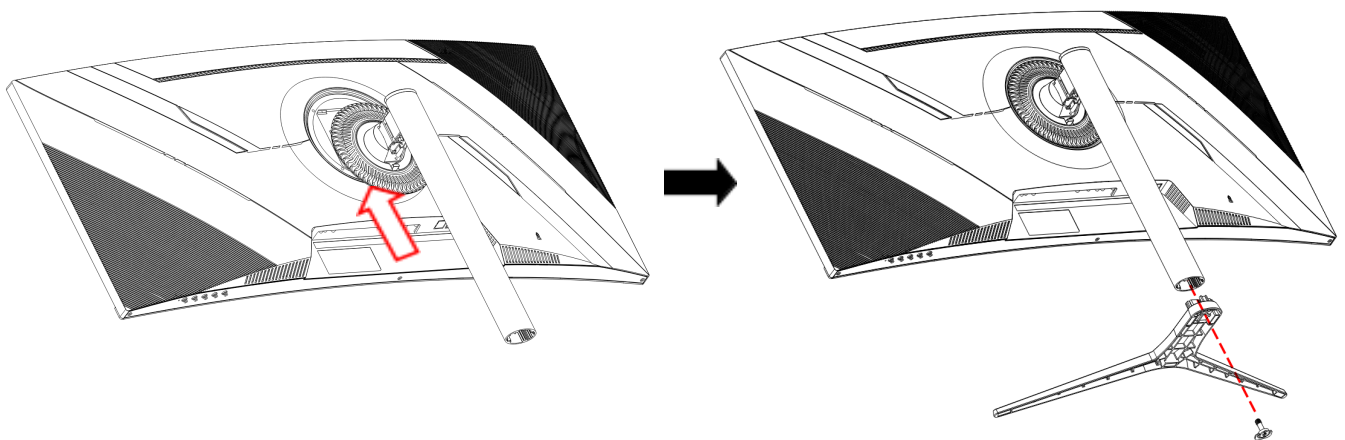

4. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Ständer sicher befestigt sind, und heben Sie dann den Monitor langsam an.

*Unterstützt die Neigungsverstellung. Wenn Sie den Monitor mit zu Ihnen geneigtem Bildschirm verwenden, achten Sie darauf, dass er nicht nach vorne kippt.

Verbindung mit einem Computer


1. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie das Kabel anschließen.
2. Schließen Sie das Netzkabel und kompatible Kabel (HDMI, DP, Type-C) an den Monitor an.
Schließen Sie außerdem das Kabel (HDMI, DP, Type-C) an den Computer an.
3. Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.

Achtung : Da es zu Problemen kommen kann, schließen Sie HDMI, Type-C- und DP-Kabel nicht gleichzeitig an. Bitte schließen Sie nur ein Kabel an den Computer an.


Zubehör



Handbuch



Stromkabel




Adapter
Sektor



HDMI-Kabel



Typ-C-Kabel



USB-B-A-Kabel





VESA*1

*Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.

*1 Dient zum Ausgleichen von Unebenheiten auf der Monitorrückseite und zur Sicherung des Abstands bei der Montage der Monitorarmplatte. Befestigen Sie die vier Abstandshalter an der Monitorrückseite und montieren Sie anschließend die Monitorarmplatte.

Schnittstellen / Verbindungen

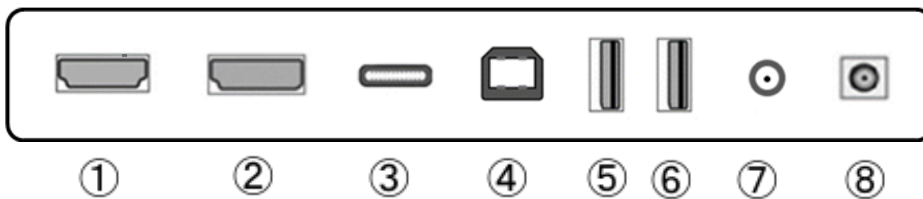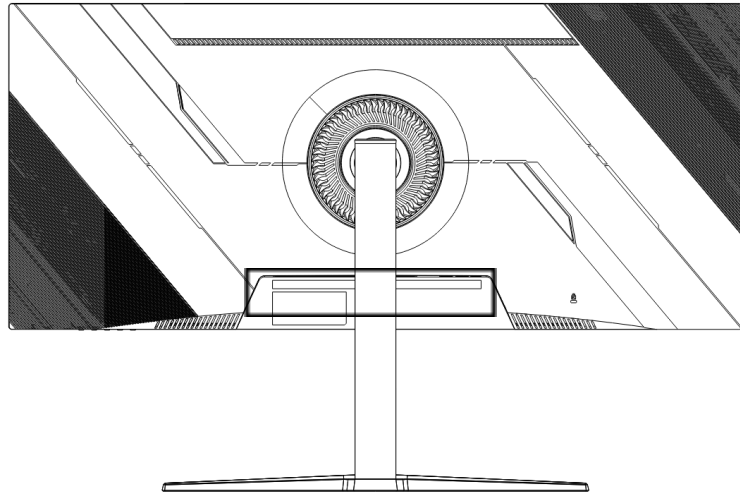

1: HDMI-Anschluss:Port Kompatibles HDMI

2: Port-DP :Portkompatibles DP.

3: Typ-C-Anschluss:Es kann zur Stromversorgung (65 W) externer Geräte verwendet werden.


4: USB-B-Anschluss:Durch die Verbindung mit einem PC über ein USB-B-auf-USB-A-Kabel können Sie eine Maus oder Tastatur an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Monitors anschließen, auch wenn HDMI oder DP angeschlossen ist.

5: USB-Anschluss x2:Bei Verwendung eines Typ-C-Austauschgeräts können Sie Maus und Tastatur anschließen und nutzen.

6: Audioausgangsanschluss:Möglichkeit zum Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern.

7: Steckdose:Bitte schließen Sie vor der Verwendung das Netzteil an.

Menü Tasten

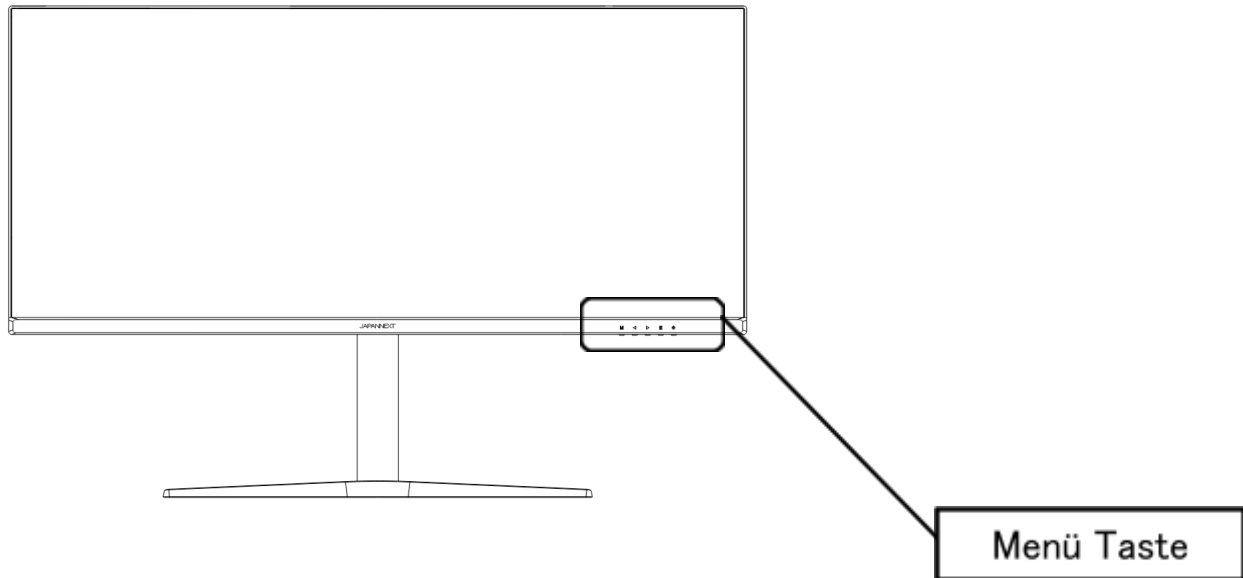

- **Wenn das On Screen Display (OSD)-Menü nicht geöffnet ist**

M	OSD-Menü anzeigen
◀	KVM anzeigen
▶	Fadenkreuzanzeige (Zielen). Die Anzeige verschwindet, wenn Sie M oder E drücken.
E	Eingabequelle anzeigen
⏻	Ein-/Ausschalten

- **Wenn das On-Screen-Display (OSD)-Menü angezeigt wird**

M	Menüpunkt auswählen und bestätigen
◀	In einem Menü nach unten gehen oder den Wert einer Auswahl verringern
▶	In einem Menü nach oben gehen oder den Wert eines ausgewählten Elements erhöhen
E	Zurückgehen oder Menü schließen
⏻	Ein-/Ausschalten

Bildschirmmenü (OSD)

Speisekarte	Funktion	Einstellwert	Kommentar
Eingang	Automatisch		Eingangsquelle auswählen
	Typ C		
	DP		
	HDMI		
Helligkeit/Kontrast	Helligkeit	0-100	Helligkeit anpassen
	Kontrast	0-100	Kontrast anpassen
	Fehlerstrom-Schutzschalter	ein/aus	DCR ein/aus *1
	Energiesparmodus	ein/aus	Energiesparen aktivieren/deaktivieren
Farbeinstellungen	Gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6	Passen Sie den Gammawert an
	Modusbild	Standard	Bildmodus auswählen *1
		Foto	
		Film	
		Spiel	
		FPS	
		Echtzeitstrategie	
	Farbtemperatur	Normal	Farbtemperatur auswählen
		warme Farbe	
		kalte Farbe	
		BENUTZER	Passen Sie Rot/Grün/Blau im Bereich von 0 bis 100 an, wenn Sie die BENUTZER-Einstellungen verwenden.
	Farbton	0-100	Auster die Tönung
	Sättigung	0-100	Sättigung anpassen
	SCHWACHE BLAULICHT	0/25/50/75/100	Blaulichtreduzierung anpassen
Bildqualitätseinstellungen	Schärfe	0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100	Schärfe anpassen
	Ansprechzeit	Aus/Hoch/Mittel/Niedrig	OD (Overdrive) einstellen
	Rauschunterdrückung	Aus/Hoch/Mittel/Niedrig	Rauschunterdrückung einstellen
	Dynamische Lichtsteuerung	ein/aus	Dynamische Lichtsteuerung einstellen
Anzeigeeinstellungen	Seitenverhältnis	Breitbild/4:3/1:1/Auto	Wählen Sie das Seitenverhältnis
Audioeinstellungen	stumm	ein/aus	Stumm
	Volumen	0-100	Lautstärke anpassen
	Quellaudio	Typ-C/DP/HDMI	Audioquelle auswählen
Mehrere Fenster	2-Eingangs-Unterbildschirm	Typ-C/DP/HDMI	Fensterquelle 2 festlegen
	PIP-Größe	klein/mittel/groß	Legen Sie die Größe des Unterfensters fest
	Lokalisierung PIP	Oben links/unten links/oben rechts/unten rechts	Position des Unterfensters festlegen
OSD	Sprache	Französisch/Englisch	OSD-Sprachdefinition
	Horizontale OSD-Position	0-100	Passen Sie die horizontale Position des OSD an
	Vertikale OSD-Position	0-100	Passen Sie die vertikale Position des OSD an
	OSD-Transparenz	0/20/40/60/80/100	Passen Sie die OSD-Transparenz an
	OSD-Zeiteinstellung	5-60	OSD-Anzeigedauer einstellen
Sonstiges	FreeSync	ein/aus	FreeSync-Konfigurator
	HDR	Aus/Auto/Ein	HDR einstellen *1
	KVM	Auto/Typ-C/PC	Kommutierung KVM
	RGB-Licht	ein/aus	Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung

*1.Wenn eine Funktion im OSD aktiviert ist (z. B. wenn der Bildmodus auf einen anderen Wert als den Standard eingestellt ist), können bestimmte OSD-Funktionen, z. B. die Helligkeit, möglicherweise nicht geändert werden. (Dies ist modellabhängig.) Wenn Sie eine aktivierte Funktion deaktivieren, werden außerdem möglicherweise die Werte einiger Funktionen wie beispielsweise der Helligkeit zurückgesetzt.

FAQ - häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Betriebsanzeige leuchtet nicht	• Ist das Gerät durch Drücken des Netzschalters eingeschaltet? • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist.
Es erscheint kein Bild, obwohl die Betriebsanzeige leuchtet	• Läuft der Bildschirmschoner? Bitte bewegen Sie Ihre Maus oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur • Stellen Sie sicher, dass Helligkeit und Kontrast nicht auf das Minimum eingestellt sind. • Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an Ihren Monitor und Computer angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Ist Ihr Computer eingeschaltet? Wenn Sie einen anderen Monitor haben, versuchen Sie, ihn anzuschließen, um zu sehen, ob der Computer ordnungsgemäß funktioniert. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Das Bild ist verzerrt oder es treten Wellen im Bild auf.	• Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel gut an Ihren Monitor und Computer angeschlossen ist. • Halten Sie elektrische Geräte, die elektrische Störungen verursachen könnten, vom Monitor fern • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Die Bildposition ist verschoben. Die Bildgröße ist falsch	• Ist die Auflösung Ihres Computers korrekt? • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	• Bildschirm (OSD): Passen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen über das Menü an.
Das Bild ist verschwommen oder unscharf	• Stellen Sie die Bildschirmauflösung Ihres PCs auf die empfohlene Standard- Bildschirmauflösung des Monitors ein. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein? • Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist.
Die Farbe des Bildes ist falsch	• Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Bildschirm (OSD): Bitte passen Sie die Farbeinstellungen Rot/Blau/Grün im Menü an (Farbtemperatur). • Bildschirm (OSD): Bitte setzen Sie die Einstellungen über das Menü zurück. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
UWQHD+ kann nicht angezeigt werden	Dieses Produkt unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 1600 (UWQHD+), einschließlich HDMI, DP und TYPE-C. Einige Grafikkarten unterstützen jedoch möglicherweise keine Auflösung von 3840 x 1600. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Händler oder Hersteller nach den Hardwarebeschränkungen Ihres Computers.
Ungewöhnliches Rauschen im Bild	• Sind die Kabel richtig angeschlossen?
Das Seitenverhältnis kann nicht geändert werden	• Je nach Gerät, z. B. PS5 oder Xbox, wird das Seitenverhältnis automatisch auf 1:1 festgelegt, wenn FreeSync aktiviert ist.

Kundendienst



TEL: +33 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr. (Samstags, Sonn- und Feiertage geschlossen)

Kontaktformular

<https://japannext.de/pages/contact>

Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie ganz einfach zum Antragsformular.



JAPANNEXT Co., Ltd. CS-Abteilung

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5