JAPANNEXT

27-Zoll-UHD-Display mit 60 Hz

LED-LCD-Monitor

Bedienungsanleitung

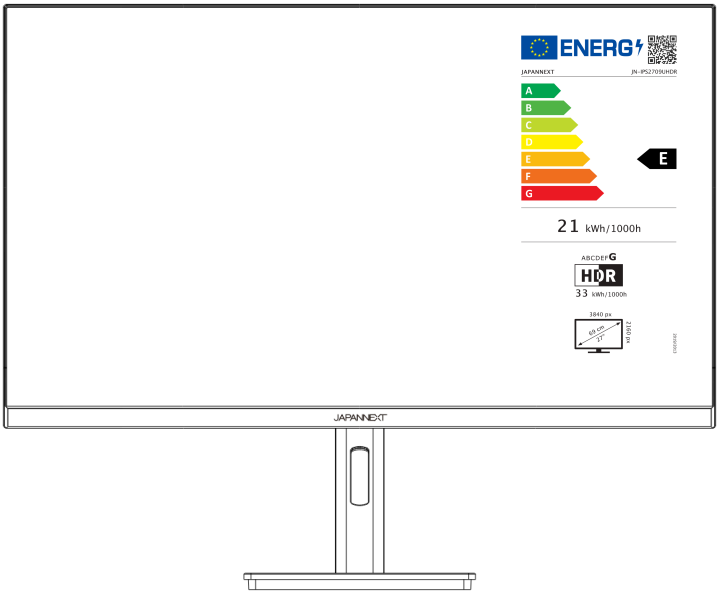

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bitte halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit an die angegebenen Informationen.
Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis

Sichere Verwendung **2**
Vorsichtsmaßnahmen **3**
Reinigung und Wartung des Monitors **4**
So warten Sie den Monitor: 4
Die unten aufgeführten Symptome sind normale Bedingungen für den Monitor 4
Willkommen **5**
Kurzanleitung **6**
Zusammenbau des Monitorsockels 6
Verbindung mit einem Computer herstellen 7
Zubehör **7**
Schnittstellen / Anschlüsse **8**
Beschreibung der Display-Taste **9**
Bildschirmmenü (OSD) **10**
Funktionsstörung **11**
Support-Client **12**

Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden
- meiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen. Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass wird oder Wasser ausgesetzt werden könnte.
- Öffnen Sie den Monitor nicht und decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder Display Schäden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Führen Sie keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten ein, diese können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle. Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Energieversorger.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewitter aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss eine ordnungsgemäß konfigurierte Steckdose ausgestattet sein, die im 100-240 V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Sprühen Sie keinen Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit ausläuft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann.
- Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

gesundheitlicher Hinweis

- Die Verwendung des Monitors in einem dunklen Raum oder die ununterbrochene Verwendung über einen längeren Zeitraum kann zu einer Belastung der Augen führen.
- Machen Sie jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten und verwenden Sie den Monitor in einem einigermaßen beleuchteten Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Papiertaschentuch usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Auffälligkeiten sind Normal für den Monitor

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Problem auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es kann Pixel geben, die durchgehend leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie dasselbe Bild über einen längeren Zeitraum anzeigen, bleibt möglicherweise ein “Afterimage” des vorherigen Bildes bestehen, auch nach dem Wechsel zu einem anderen Bild.
  In diesem Fall wird sich der Bildschirm langsam erholen. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.

Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf des **27-Zoll-LCD-Monitors von JAPANNEXT**.

Das verbaute Panel unterstützt die UHD-Auflösung (3840 x 2160). Für optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von UHD. Bei einer niedrigeren Auflösung als UHD kann die ursprüngliche Leistung nicht erreicht werden.

Kurzanleitung

Zusammenbau des Monitorständers

1. Breiten Sie ein weiches Tuch auf einer ebenen, stabilen Oberfläche aus und legen Sie das Gerät mit der Bildschirmseite nach unten darauf.

2. Stecken Sie den Haken oben am Ständer in das Befestigungsstück auf der Rückseite des Monitors.

3. Befestigen Sie den Ständer und die Basis mit den mitgelieferten Schrauben.

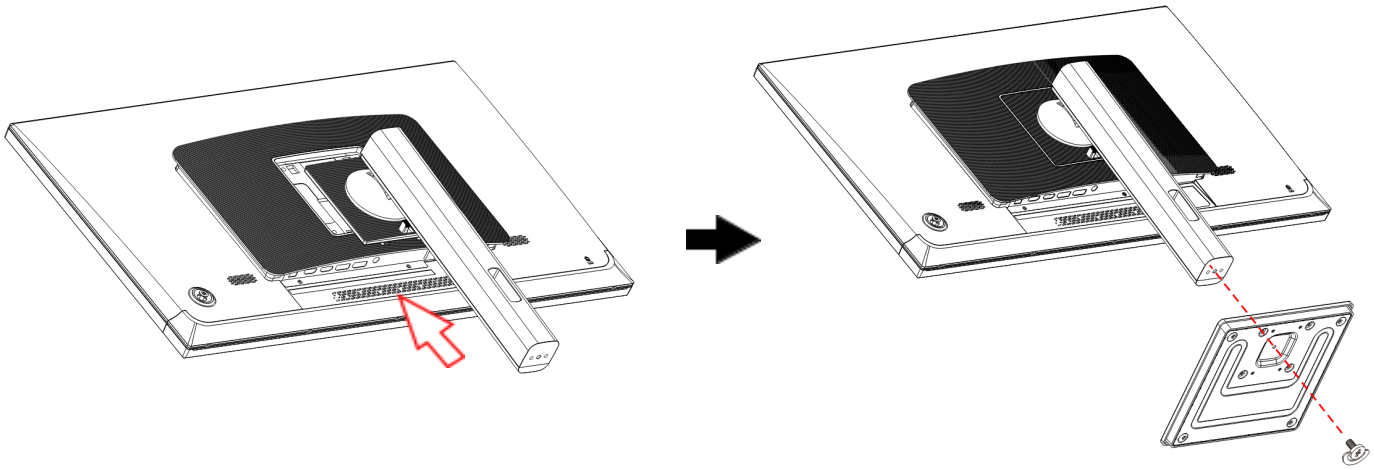

4. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Ständer sicher befestigt sind, und heben Sie den Monitor dann langsam an.

*Unterstützt die Neigungseinstellung. Achten Sie darauf, den Monitor nicht umzukippen, wenn Sie ihn mit zu Ihnen geneigtem Bildschirm verwenden.

Verbindung mit einem Computer

1. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie das Kabel anschließen.

2. Schließen Sie das Netzkabel und kompatible Kabel (HDMI, DP) an den Monitor an.

Schließen Sie außerdem das Kabel (HDMI, DP) an den Computer an.

3. Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.

Achtung : Da es zu Problemen kommen kann, schließen Sie HDMI- und DP-Kabel nicht gleichzeitig an. Bitte schließen Sie nur ein Kabel an den Computer an.

Zubehör




Handbuch | Stromkabel* | HDMI-Kabel | VESA-Abstandshalter**

**Dient zum Ausgleichen von Unebenheiten auf der Monitorrückseite und zur Sicherung des Abstands bei der Montage der Monitorarmplatte. Befestigen Sie zuerst die 4 Abstandshalter an der Monitorrückseite und montieren Sie dann die Monitorarmplatte.
*Das mitgelieferte Netzkabel ist nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.

Schnittstellen / Verbindungen

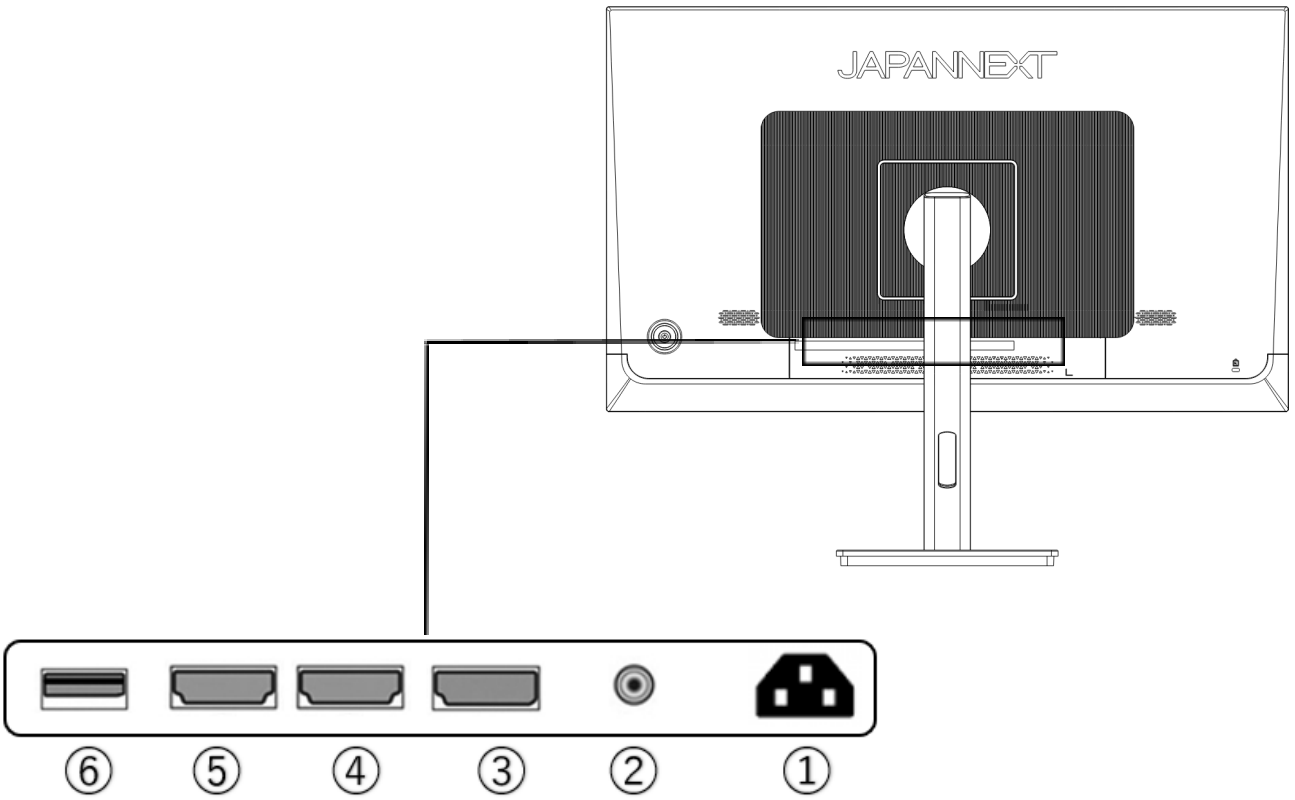

1: Steckdose: Bitte schließen Sie vor der Verwendung das Netzteil an.

2: Audioausgangsanschluss: Möglichkeit zum Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern.

3: Port-DP: Portkompatibles DP.

4: Anschluss HDMI 1: HDMI-kompatibler Anschluss.

5: Anschluss HDMI 2: HDMI-kompatibler Anschluss.

6: USB-Anschluss: Port für Firmware-Updates.

Menü Tasten

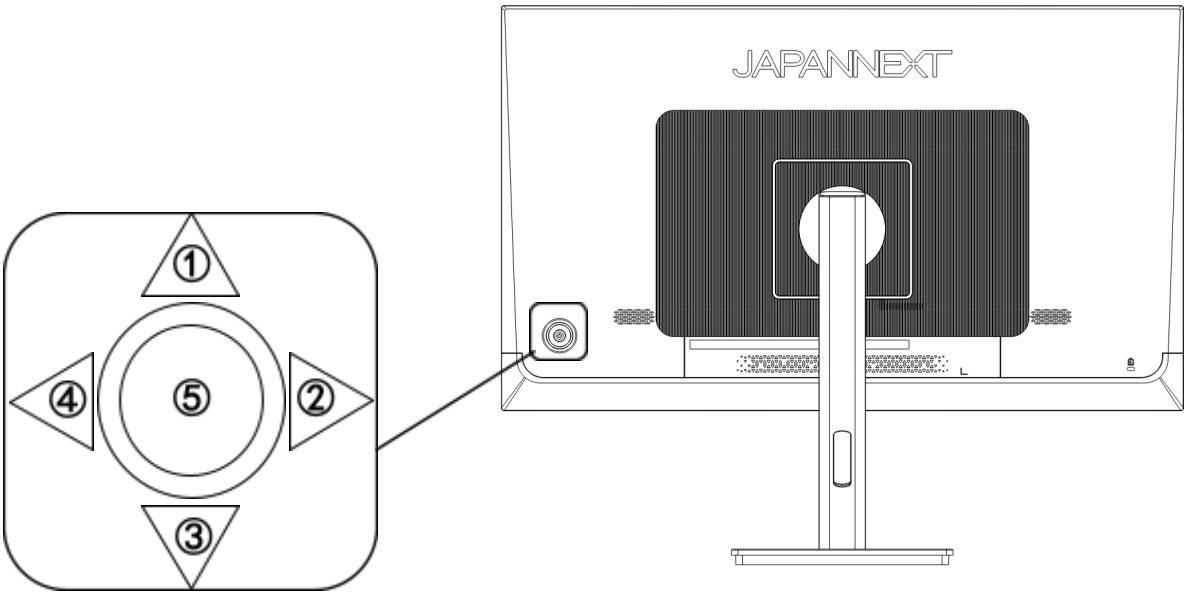

- **Wenn das Bildschirmmenü (OSD) nicht geöffnet ist**

1	Lautstärke anpassen
2	Eingabequelle anzeigen
3	Zielanzeige (Fadenkreuz) - Drücken Sie 2 oder 4, um die Anzeige zu löschen
4	OSD-Menü anzeigen
5	Ein-/Ausschalten

- **Wenn das Bildschirmmenü (OSD) geöffnet ist**

1	In einem Menü nach oben gehen oder den Wert eines ausgewählten Elements erhöhen
2	Zurückgehen oder Menü schließen
3	In einem Menü nach unten gehen oder den Wert einer Auswahl verringern
4	Menüpunkt auswählen und bestätigen
5	Ein-/Ausschalten

Bildschirmmenü (OSD)

Speisekarte	Funktion	Einstellwert		Kommentar
Eingang	Auto			Eingangsquelle auswählen
	DP			
	HDMI1			
	HDMI2			
Helligkeit/Kontrast	Helligkeit	0-100		Helligkeit anpassen
	Kontrast	0-100		Kontrast anpassen
	Fehlerstrom-Schutz schalter	ein/aus		DCR-Einstellungen *1
	Energieeinsparung	ein/aus		Energiespareinstellungen
Farbe	Gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6		Passen Sie den Gammawert an
	Modusbild	Standard		Bildmodus auswählen 1*
		Foto		
		Film		
		Spiel		
		FPS		
		Echtzeitstrategie		
	Farbtemperatur	Normal		Farbtemperatur auswählen
		warme Farbe		
		kalte Farbe		
		BENUTZER	Rot 0-100	Passen Sie Rot/Grün/Blau im Bereich von 0 bis 100 an, wenn Sie die BENUTZEReinstellungen verwenden.
			grün 0-100	
			Grün 0-100	
	Farbton	0-100		Passen Sie den Farbton an
	Sättigung	0-100		Sättigung anpassen
	SCHWACHE BLAULICHT	0/25/50/75/100		Blaulichtreduzierung anpassen
Bildqualität	Schärfe	0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100		Schärfe anpassen
	Ansprechzeit	Aus/Hoch/Mittel/Niedrig		Reaktionszeit einstellen
	Rauschunterdrückung	Aus/Hoch/Mittel/Niedrig		Rauschunterdrückung einstellen
	Dynamische Lichtsteuerung	ein/aus		Dynamische Lichtsteuerung einstellen
Anzeige	Seitenverhältnis	Breitbild/4:3/1:1/Auto		Auswählen des Seitenverhältnisses
Audio	stumm	ein/aus		Stumm
	Volumen	0-100		Lautstärke anpassen
	Quellaudio	HDMI/HDMI2/DP		Audioquelle auswählen
Mehrere Fenster	Mehr Fenster	Bildschirm aus/PIP/PBP-Modus 2		Multi-Window-Einstellungen *1
	Subscreen-Eintrag	DP/HDMI1/HDMI2		Legen Sie die Quelle des Unterfensters fest
	PIP-Größe	klein/mittel/groß		Legen Sie die Größe des Unterfensters fest
	Lokalisierung PIP	Oben links/unten links/oben rechts/unten rechts		Position des Unterfensters festlegen
OSD	Sprache	Französisch/Englisch		OSD-Sprachdefinition
	Horizontale OSD-Position	0-100		Passen Sie die horizontale Position des OSD an
	Vertikale OSD-Position	0-100		Passen Sie die vertikale Position des OSD an
	OSD-Transparenz	0-100		Passen Sie die OSD-Transparenz an
	OSD-Zeiteinstellung	5-100		OSD-Anzeigedauer einstellen
	Rotations-OSD	Normal/90/180/270		Drehen des OSD
Sonstiges	FreeSync (adaptive Synchronisation)	ein/aus		FreeSync-Konfigurator
	HDR	Aus/Ein/Auto		HDR einstellen *1
	Firmware-Update			Wird beim Aktualisieren der Firmware verwendet
	zurücksetzen			Werksreset-Einstellungen

*1. Wenn eine Funktion im OSD aktiviert ist (wenn der Bildmodus auf einen anderen Wert als den Standard eingestellt ist), können einige Funktionen im OSD möglicherweise nicht geändert werden. (Dies ist modellabhängig.)

FAQ - häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Betriebsanzeige leuchtet nicht	• Ist das Gerät durch Drücken des Netzschalters eingeschaltet? • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist.
Es erscheint kein Bild, obwohl die Betriebsanzeige leuchtet	• Läuft der Bildschirmschoner? Bitte bewegen Sie Ihre Maus oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur • Stellen Sie sicher, dass Helligkeit und Kontrast nicht auf das Minimum eingestellt sind. • Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an Ihren Monitor und Computer angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Ist Ihr Computer eingeschaltet? Wenn Sie einen anderen Monitor haben, versuchen Sie, ihn anzuschließen, um zu sehen, ob der Computer ordnungsgemäß funktioniert. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Das Bild ist verzerrt oder es treten Wellen im Bild auf.	• Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel gut an Ihren Monitor und Computer angeschlossen ist. • Halten Sie elektrische Geräte, die elektrische Störungen verursachen könnten, vom Monitor fern • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Die Bildposition ist verschoben. Die Bildgröße ist falsch	• Ist die Auflösung Ihres Computers korrekt? • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	• Bildschirm (OSD): Passen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen über das Menü an.
Das Bild ist verschwommen oder unscharf	• Stellen Sie die Bildschirmauflösung Ihres PCs auf die empfohlene Standard- Bildschirmauflösung des Monitors ein. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein? • Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist.
Die Farbe des Bildes ist falsch	• Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Bildschirm (OSD): Bitte passen Sie die Farbeinstellungen Rot/Blau/Grün im Menü an (Farbtemperatur). • Bildschirm (OSD): Bitte setzen Sie die Einstellungen über das Menü zurück. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
UHD kann nicht angezeigt werden	• Dieses Produkt unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160 (UHD), einschließlich HDMI und DP. Einige Grafikkarten unterstützen 3840 x 2160 jedoch nicht. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler oder Hersteller nach Hardwarebeschränkungen.
Ungewöhnliches Rauschen im Bild	• Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kundendienst

TEL: +33 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr. (Samstags, Sonn- und Feiertage geschlossen)

Kontaktformular

https://japannext.de/pages/contact

Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie ganz einfach zum Antragsformular.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS-Abteilung

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5