


JAPANNEXT

WQHD 75Hz Display – 23,8"
mit 65W Laden

Bedienungsanleitung

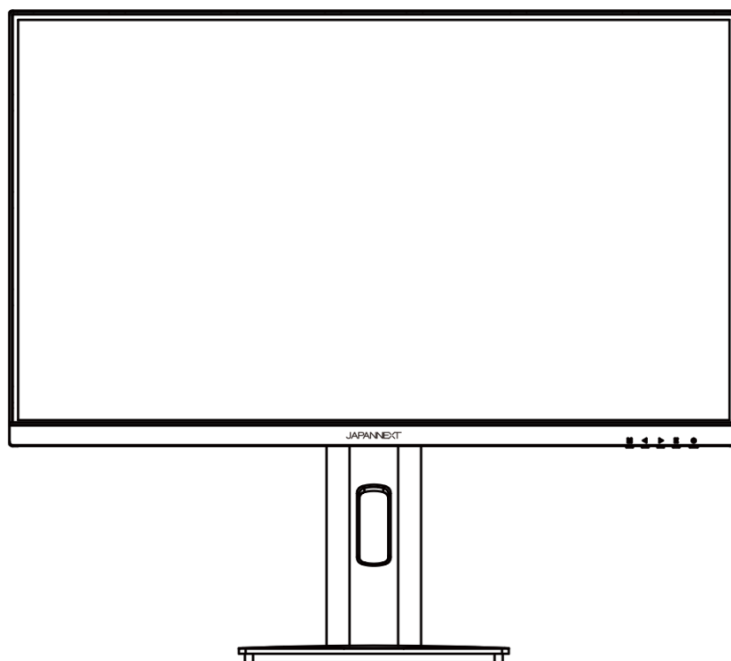

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Bitte halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit an die angegebenen Informationen.

Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt auf.

Sicherheitshinweis

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.
- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden
- meiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen.
- Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass wird oder Wasser ausgesetzt werden könnte.
- Öffnen Sie den Monitor nicht und decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder Display Schäden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Führen Sie keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten ein, diese können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.

- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle.
- Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Energieversorger.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewitter aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss eine ordnungsgemäß konfigurierte Steckdose ausgestattet sein, die im 100-240 V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Sprühen Sie keinen Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit ausläuft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann.
- Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicher zu verwenden.....	2
Vorsichtsmaßnahmen	3

Monitorreinigung und Wartung	3
Wie pflege ich den Monitor?	3
Die unten aufgeführten Symptome sind normale Zustände für den Monitor.....	4
Willkommen.....	4
Schnellstart-Leitfaden	5
Aufbau der Monitorbasis	5
Verbindung zu einem Computer	5
Wenn das Bildschirmmenü (OSD) nicht geöffnet ist	7
Wenn das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt wird	8
Fehlfunktion	9
Support-Client	10

Gesundheitlicher Hinweis

- Die Nutzung des Monitors in einem dunklen Raum oder die kontinuierliche Nutzung über längere Zeiträume kann zu Augenbelastung führen.
- Mach jede Stunde eine 5-10-minütige Pause und benutze den Monitor in einem einigermaßen hellen Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Papiertaschentuch usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch Abwischen.

Die unten aufgeführten Auffälligkeiten sind Normal für den Monitor

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Problem auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es kann Pixel geben, die durchgehend leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie dasselbe Bild über einen längeren Zeitraum anzeigen, bleibt möglicherweise ein "Afterimage" des vorherigen Bildes bestehen, auch nach dem Wechsel zu einem anderen Bild.

In diesem Fall wird sich der Bildschirm langsam erholen. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.

Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen


Vielen Dank, dass Sie den JAPANNEXT 23,8 Zoll LCD-Monitor gekauft haben.

Das Panel unterstützt eine WQHD-Auflösung (2560x1440). Wir empfehlen, es in WQHD-Auflösung zu verwenden, damit es wie vorgesehen funktioniert. Ist die Auflösung geringer als WQHD, kann die ursprüngliche Leistung nicht erreicht werden.

Schnellstart-Leitfaden

Aufbau der Monitorbasis

1. Strebe ein weiches Tuch auf eine flache, stabile Fläche aus und platziere den Gerätebildschirm mit der Rückseite nach unten.
2. Befestigen Sie den Stand und den Sockel.
3. Stecke es in den Befestigungspunkt der Halterung auf der Rückseite des Hauptgeräts, bis es klickt.

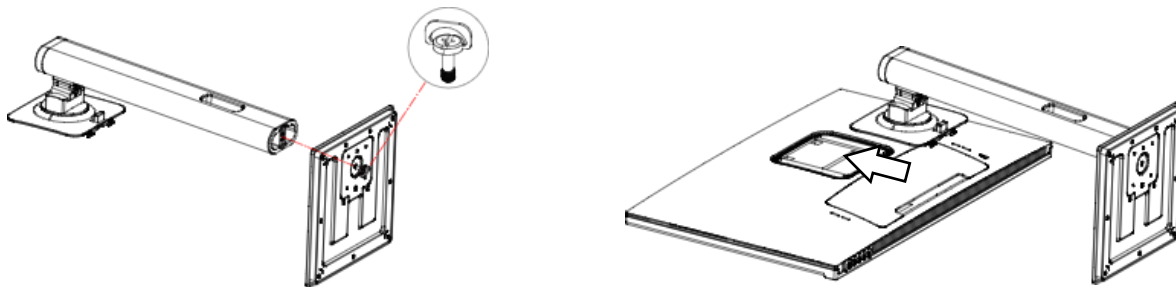

4. Stelle sicher, dass Monitor und Stativ fest befestigt sind, und hebe den Monitor dann langsam an.

Verbindung zu einem Computer

1. Stelle sicher, dass Monitor und Computer ausgeschaltet sind, bevor du das Kabel anschließt.
2. Verbinde das Stromkabel und die kompatiblen Kabel (HDMI, DP, Typ-C) mit dem Monitor.
3. Verbinde außerdem das Kabel (HDMI, DP, Type-C) mit dem Computer.
4. Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.

Vorsicht : Um sicher zu arbeiten, sollten Sie vor dem Anschließen des Stromsteckers die Masse an die Stromquelle anschließen.


Außerdem, wenn du den Erdungsanschluss abziehst, solltest du unbedingt den Netzstecker aus der

Steckdose ziehen.

Hinweis : Da Probleme auftreten können, sollten die HDMI-, Type-C- und DP-Kabel nicht gleichzeitig angeschlossen werden.

Bitte verbinden Sie nur einen mit einem Computer.


Zubehör



Handbuch | Stromkabel | Netzadapter | HDMI-Kabel | Typ-C-Kabel

*Das mitgelieferte Stromkabel und Netzteil sind nur für dieses Produkt vorgesehen. Verwenden Sie sie nicht auf anderen Geräten.

Schnittstelle / Verbindungen

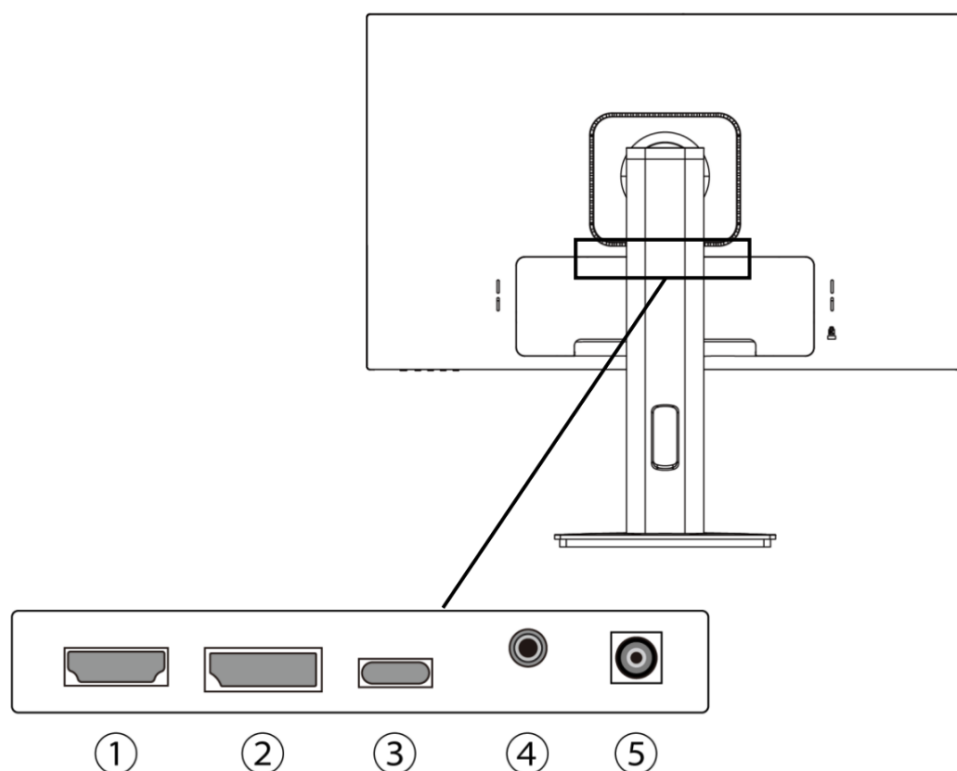

1 : Port HDMI : Port kompatibles HDMI.


2 : Port DP : Port kompatibel DP.

3 : Typ-C-Anschluss: Typ-C-kompatibler USB-Anschluss. Er kann verwendet werden, um externe Geräte (65 W) mit Strom zu versorgen.

4 : Audio-Ausgangsanschluss : Um Kopfhörer oder Lautsprecher anzuschließen, die verwendet werden sollen.

5 : Netzstecker : Bitte schließen Sie das Netzteil an, um es zu benutzen.

Beschreibung des Display-Buttons

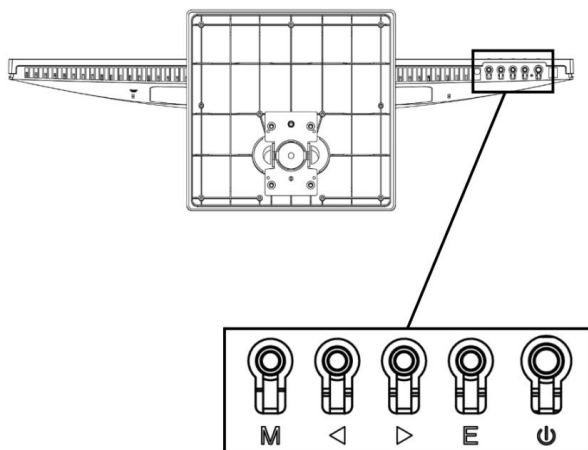

Wenn das Bildschirmmenü (OSD) nicht geöffnet ist

M	OSD-Menüanzeige
◀	Fadenkreuzanzeige *
▶	Siehe Lautstärkeeinstellungen
E	Eingangsquellen anzeigen
⏻	Ein- und Ausschalten

*Die Anzeige verschwindet mit den M- und E-Tasten.

Wenn das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt wird

M	Wählen und entscheiden Sie sich für Speisegerichte
◁	Scrollen Sie im Menü nach unten oder verringern Sie die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten
▷	Erweitern Sie das Menü oder erhöhen Sie die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten
E	Zurück zum Menü oder Menü schließen
⏻	Ein- und Ausschalten

Bildschirmmenü (OSD)

Speisekarte	Funktionen	Einstellungswerte	Kommentare
Radiance	Helligkeit	0-100	Die Helligkeit anpassen
	Kontrast	0-100	Kontrastanpassung
	Moduseinstellungen	Standard-/Energiesparen/ Spiele/FPS/RTS/Film	Bildauswahlmodus
	DCR	An/Aus	DCR-Einstellungen *1
	Overdrive	An/Aus	Configuration de l'overdrive (OD)
	HDR	An/Aus	HDR-Einstellungen *1
Bildanpassung	Bildbericht	Groß/4:3	Wählen Sie ein Bildformat
Farbanpassungen	Farbtemperatur	Normal/Cool/Benutzereinstellungen/Ver	Wählen Sie die Farbtemperatur
	Rot	0-100	Während der Benutzereinstellungen anpassen
	Grün	0-100	
	Blau	0-100	
	Schwaches blaues Licht	Offset/Niedrig/Mittel/Stark	Einstellungen zur Blaulichtreduktion
OSD-Einstellungen	Sprache	Englisch/Französisch	Wählen Sie OSD-Sprache
	Horizontale Position	0-100	Stellen Sie die horizontale Position des OSD ein
	Aufrechte Position	0-100	Stellen Sie die vertikale Position des OSD ein
	OSD-Anzeigezeitanpassung	5-100	Stellen Sie die OSD-Anzeigezeit an
	OSD-Transparenz	0/20/40/60/80/100	Anpassung der OSD-Transparenz

Reset	Reset		Werkseinstellungen zurückgesetzt
	BlackLevel	0-100	Stellen Sie den Schwarzein
Sonstiges	Auswahl von Eingaben	DP/HDMI/Type-C	Eingabequelle auswählen
	Stumm	An/Aus	Stumme Parameter
	Band	0-100	Lautstärke anpassen
	AdaptiveSync	An/Aus	Configuration de la synchronisation adaptative

*1 Wenn HDR auf dem OSD aktiviert ist, können Sie möglicherweise die Kontrast- und Helligkeitsfunktion nicht mehr ändern.

Fehlfunktion

Symptome	Kontrollpunkt
Die Power-LED leuchtet nicht	1. Ist das Gerät eingeschaltet, wenn der Power-Knopf gedrückt wird? 2. Stelle sicher, dass das Netzkabel richtig am Monitor und an der Steckdose angeschlossen ist.
Es erscheint kein Bild, selbst wenn die Strom-LED an ist	3. Läuft der leere Bildschirmschoner? Bitte bewege deine Maus oder Tastatur 4. Stelle sicher, dass Helligkeit und Kontrast nicht auf ein Minimum gestellt sind. 5. Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig mit Ihrem Monitor und Computer verbunden ist. 6. Überprüfe, ob die Pins am Signalkabel verbogen sind oder ob das Kabel beschädigt ist. 7. Ist dein Computer eingeschaltet? Wenn du einen anderen Monitor hast, versuche, ihn anzuschließen, um zu sehen, ob der Computer richtig funktioniert. 8. Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
Das Bild ist verzerrt oder es entstehen Wellen im Bild.	9. Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel gut mit Ihrem Monitor und Computer verbunden ist. 10. Halten Sie elektrische Geräte vom Monitor fern, da sie elektrische Störungen verursachen können. 11. Ist der Blutdruck normal? Bitte verwenden Sie keine Verkabelung am Fuß des Monitors.

	12. Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
Die Position des Bildes ist versetzt. Die Bildgröße ist falsch	13. Ist die Auflösung deines Computers korrekt? 14. Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	15. Display (OSD): Stellen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen im Menü ein.
Das Bild ist verschwommen oder unklar	16. Stelle die Anzeigeauflösung auf deinem PC auf denselben Modus wie die empfohlene native Bildschirmauflösung für den Monitor. 17. Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors? 18. Überprüfe, ob die Pins am Signalkabel verbogen sind oder ob das Kabel beschädigt ist.
Die Farbe des Bildes ist falsch	19. Überprüfe, ob die Pins am Signalkabel verbogen sind oder ob das Kabel beschädigt ist. 20. Display (OSD): Bitte passen Sie die Farbeinstellungen rot/blau/grün im Menü ein (Farbtemperatur). 21. Bildschirm (OSD): Bitte setzen Sie die Einstellungen aus dem Menü zurück. 22. Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
WQHD kann nicht angezeigt werden	23. Dieses Produkt unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1440 (WQHD), einschließlich HDMI und DP. 24. Hinweis: Einige Grafikkarten unterstützen 2560x1440 nicht. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler oder Hersteller nach Hardwarebeschränkungen an Ihrem Computer.
Abnormale Bildrauschen	25. Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kundendienst



TEL: +33 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr. (Samstags, Sonn- und Feiertage geschlossen)

Kontaktformular

<https://japannext.de/pages/contact>

Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie ganz einfach zum Antragsformular.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, Frankreich