


JAPANNEXT

WQHD 75Hz display - 23.8"
LCD-LED-Monitor

Bedienungsanleitung

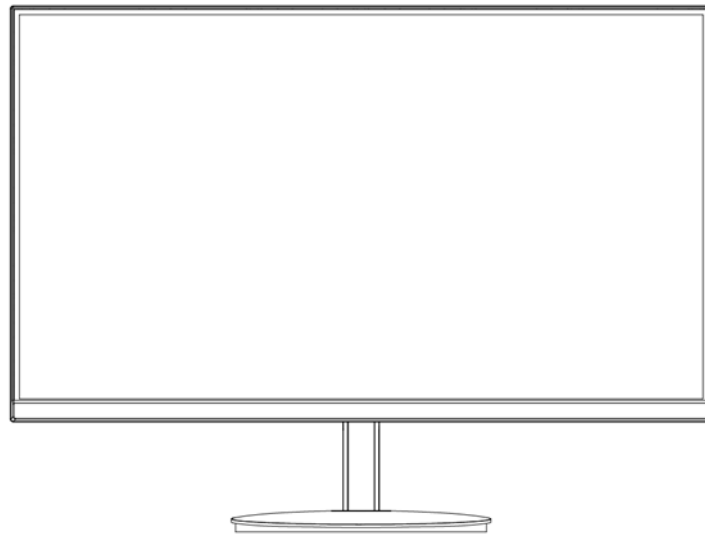

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Bitte halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit an die angegebenen Informationen.

Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt auf.

Sicherheitshinweis

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.
- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden
- meiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen.
- Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass wird oder Wasser ausgesetzt werden könnte.
- Öffnen Sie den Monitor nicht und decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder Display Schäden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Führen Sie keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten ein, diese können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle.
- Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Energieversorger.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewitter aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss eine ordnungsgemäß konfigurierte Steckdose ausgestattet sein, die im 100-240 V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
-
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Sprühen Sie keinen Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit ausläuft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann.
- • Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten

Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an.
Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit.....	2
Vorsichtsmaßnahmen.....	4
Monitorreinigung und Wartung.....	4
Wie pflege ich den Monitor?	4
Die unten aufgeführten Symptome sind normale Zustände für den Monitor	4
Willkommen	4
Schnellstart-Leitfaden.....	5
Aufbau der Monitorbasis.....	5
Verbindung zu einem Computer	5
Zubehör	6
Schnittstelle / LCD-Hintergrund.....	6
Beschreibung des Display-Buttons	7
Wenn das Bildschirmmenü (OSD) nicht geöffnet ist	7
Wenn das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt wird	7
Bildschirmmenü (OSD).....	8
Fehlfunktion	9
Kundensupport	10

Gesundheitlicher Hinweis

- Die Nutzung des Monitors in einem dunklen Raum oder die kontinuierliche Nutzung über längere Zeiträume kann zu Augenbelastung führen.
- Mach jede Stunde eine 5-10-minütige Pause und benutze den Monitor in einem einigermaßen hellen Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Papiertaschentuch usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Auffälligkeiten sind Normal für den Monitor

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Problem auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es kann Pixel geben, die durchgehend leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie dasselbe Bild über einen längeren Zeitraum anzeigen, bleibt möglicherweise ein "Afterimage" des vorherigen Bildes bestehen, auch nach dem Wechsel zu einem anderen Bild.

In diesem Fall wird sich der Bildschirm langsam erholen. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.

Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen


Vielen Dank, dass Sie den JAPANNEXT 23,8 Zoll LCD-Monitor gekauft haben.

Das Panel unterstützt eine WQHD-Auflösung (2560x1440). Wir empfehlen, es in WQHD-Auflösung zu verwenden, damit es wie vorgesehen funktioniert. Ist die Auflösung geringer als WQHD, kann die ursprüngliche Leistung nicht erreicht werden.

Kurzanleitung

Zusammenbau des Monitorständers

1. Strebe ein weiches Tuch auf eine flache, stabile Fläche aus und platziere den Gerätebildschirm mit der Rückseite nach unten.
2. Befestigen Sie den Stand und den Sockel.
3. Stecke es in den Befestigungspunkt der Halterung auf der Rückseite des Hauptgeräts, bis es klickt.

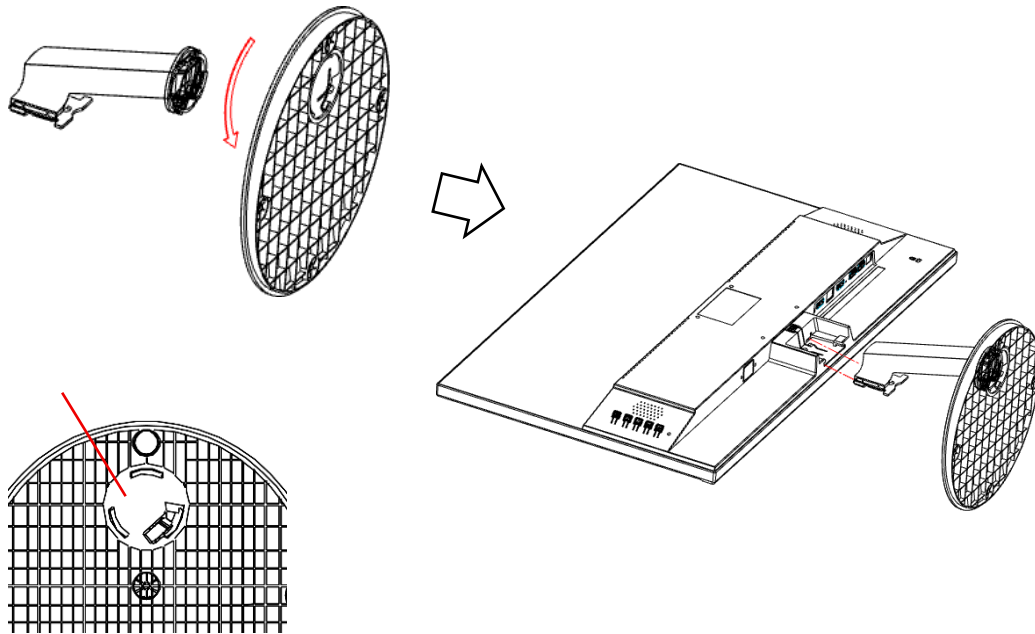

4. Stelle sicher, dass Monitor und Stativ fest befestigt sind, und hebe den Monitor dann langsam an.

Verbindung zu einem Computer

1. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie das Kabel anschließen.
2. Schließen Sie das Netzkabel und kompatible Kabel (HDMI, DP) an den Monitor an. Schließen Sie außerdem das Kabel (HDMI, DP) an den Computer an.
3. Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.

Vorsicht : Um sicher zu arbeiten, sollten Sie vor dem Anschließen des Stromsteckers die Masse an die Stromquelle anschließen.


Außerdem, wenn du den Erdungsanschluss abziehst, solltest du unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Achtung : Da es zu Problemen kommen kann, schließen Sie HDMI- und DP-Kabel nicht gleichzeitig an. Bitte schließen Sie nur ein Kabel an den Computer an.


Zubehör



Manuell




Wechseladapter



HDMI-Kabel

*Das mitgelieferte Netzteil ist nur für dieses Produkt. Verwenden Sie sie nicht auf anderen Geräten.

Schnittstelle / Verbindungen

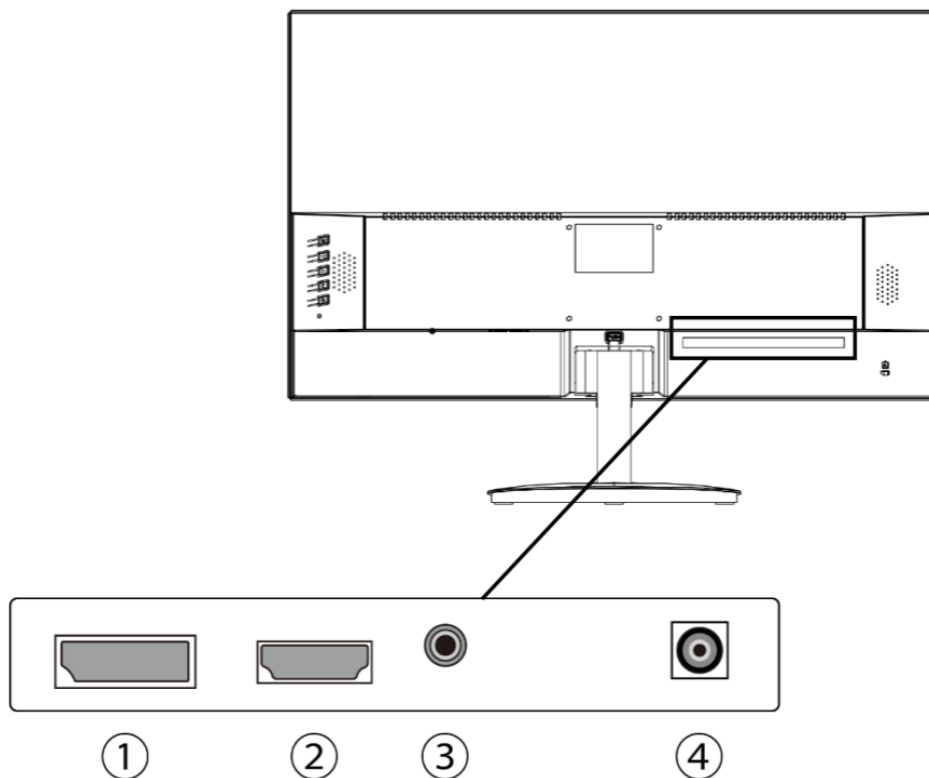


1: DP-Port: DP-kompatibler Port.

2: HDMI-Anschluss: HDMI-kompatibler Anschluss.

3: Audioausgang: Möglichkeit, Kopfhörer oder Lautsprecher anzuschließen.

4: Netzstecker: Bitte schließen Sie das Netzteil vor der Nutzung an.

Menü Tasten

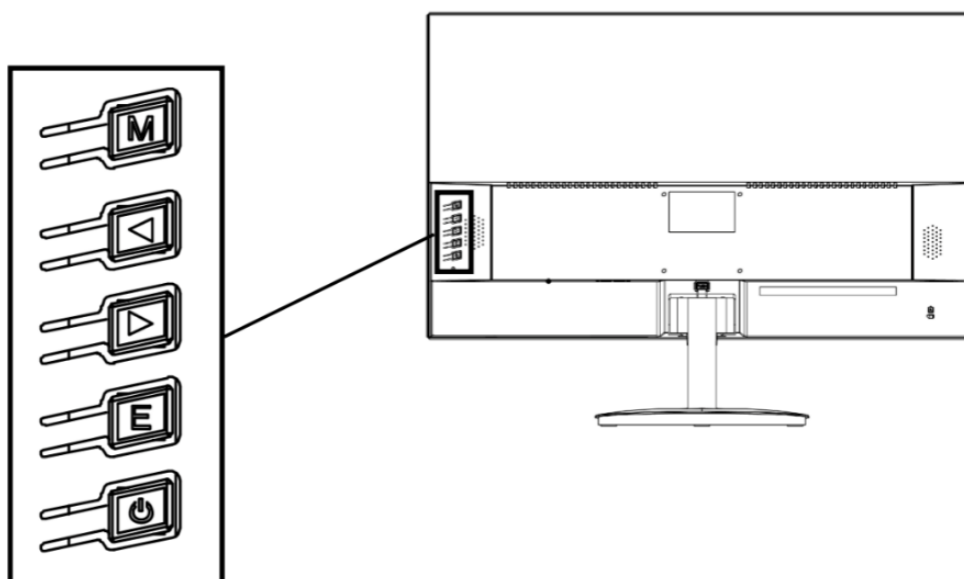

Wenn das Bildschirmmenü (OSD) nicht geöffnet ist

M	OSD-Menüanzeige
◁	Siehe Lautstärkeeinstellungen
▷	Fadenkreuz-Anzeige*
E	Eingangsquellen anzeigen
⏻	Ein- und Ausschalten

*Display verschwindet mit M- und E-Tasten

Wenn das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt wird

M	Wählen und entscheiden Sie sich für Speisegerichte
◁	Erweitern Sie das Menü oder erhöhen Sie die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten
▷	Scrollen Sie im Menü nach unten oder verringern Sie die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten
E	Zurück zum Menü oder Menü schließen
⏻	Ein- und Ausschalten

Bildschirmmenü (OSD)

Speisekarte	Funktionen	Einstellungswerte	Kommentare
Bildqualität	Helligkeit	0-100	Die Helligkeit anpassen
	Kontrast	0-100	Kontrast anpassen
	Moduseinstellungen	Standard-/Energiesparen/ Spiele/FPS/RTS/Film	Bildauswahlmodus
	DCR	An/Aus	DCR-Einstellungen *1
	Overdrive	An/Aus	Overdrive (OD) Konfiguration
	HDR	An/Aus	HDR-Einstellungen *1
Bildanpassung	Bildbericht	Breite/4:3	Wählen Sie ein Bildformat
Farbanpassungen	Farbtemperatur	Normal/Cool/Benutzereinstellungen/Ver	Wählen Sie die Farbtemperatur
	Rot	0-100	Während der Benutzereinstellungen anpassen
	Grün	0-100	
	Blau	0-100	
	Schwaches blaues Licht	Offset/Niedrig/Mittel/Stark	Einstellungen zur Blaulichtreduktion
OSD-Einstellungen	Sprache	Französisch/Englisch	Wählen Sie OSD-Sprache
	Horizontale Position	0-100	Stellen Sie die horizontale Position des OSD ein
	Aufrechte Position	0-100	Stellen Sie die vertikale Position des OSD ein
	OSD-Anzeigezeitanpassung	5-100	Stellen Sie die OSD-Anzeigezeit an
	OSD-Transparenz	0/20/40/60/80/100	Anpassung der OSD-Transparenz
Reset	Reset		Werkseinstellungen zurückgesetzt
	BlackLevel	0-100	Stellen Sie den Schwarzpegel ein
Sonstiges	Auswahl von Eingaben	DP/HDMI	Eingabequelle auswählen
	Stumm	An/Aus	Stumme Parameter
	Band	0-100	Lautstärke anpassen
	AdaptiveSync	An/Aus	Konfiguration von adaptiver Synchronisation

*1 Wenn HDR auf dem OSD aktiviert ist, können Sie möglicherweise die Kontrast- und Helligkeitsfunktion nicht mehr ändern.

FAQ - häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Betriebsanzeige leuchtet nicht	• Ist das Gerät durch Drücken des Netzschalters eingeschaltet? • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist.
Es erscheint kein Bild, obwohl die Betriebsanzeige leuchtet	• Läuft der Bildschirmschoner? Bitte bewegen Sie Ihre Maus oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur • Stellen Sie sicher, dass Helligkeit und Kontrast nicht auf das Minimum eingestellt sind. • Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an Ihren Monitor und Computer angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Ist Ihr Computer eingeschaltet? Wenn Sie einen anderen Monitor haben, versuchen Sie, ihn anzuschließen, um zu sehen, ob der Computer ordnungsgemäß funktioniert. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Das Bild ist verzerrt oder es treten Wellen im Bild auf.	• Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel gut an Ihren Monitor und Computer angeschlossen ist. • Halten Sie elektrische Geräte, die elektrische Störungen verursachen könnten, vom Monitor fern • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Die Bildposition ist verschoben. Die Bildgröße ist falsch	• Ist die Auflösung Ihres Computers korrekt? • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	• Bildschirm (OSD): Passen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen über das Menü an.
Das Bild ist verschwommen oder unscharf	• Stellen Sie die Bildschirmauflösung Ihres PCs auf die empfohlene Standard-Bildschirmauflösung des Monitors ein. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein? • Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist.
Die Farbe des Bildes ist falsch	• Überprüfen Sie, ob die Signalkabel Pins verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Bildschirm (OSD): Bitte passen Sie die Farbeinstellungen Rot/Blau/Grün im Menü an (Farbtemperatur). • Bildschirm (OSD): Bitte setzen Sie die Einstellungen über das Menü zurück. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
WQHD kann nicht angezeigt werden	• Dieses Produkt unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1440 (WQHD), einschließlich HDMI und DP. Bitte beachten Sie: Einige Grafikkarten unterstützen 2560x1440 nicht. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler oder Hersteller nach den Hardware Einschränkungen Ihres Computers.
Ungewöhnliches Bildrauschen	• Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kundendienst



TEL: +33 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr. (Samstags, Sonn- und Feiertage geschlossen)

Kontaktformular

<https://japannext.de/pages/contact>

Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie ganz einfach zum Antragsformular.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, Frankreich