

JAPANNEXT



23,8 Zoll FHD Mobiler Monitor



Handbuch



Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung unbedingt durch.
Bitte verwenden Sie es zu Ihrer Sicherheit korrekt.
Wenn Sie es gelesen haben, bewahren Sie es unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis



Sichere Verwendung	2
Vorsichtsmaßnahmen	3
Reinigung und Wartung des Monitors	4
Die aufgeführten Symptome	4
Willkommen	5
Kurzanleitung	6
Verbindung mit einem Computer herstellen	6
Verbindung mit anderen Geräten herstellen	7
Zubehör	7
Schnittstellen / Anschlüsse	8
Beschreibung der Display-Taste	9
OSD-Menü des Bildschirms	10
Funktionsstörung	11
Vorsichtsmaßnahmen beim Anschluss nur Typ C	12
Support-Client	13

Sicherheit

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, vermeiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen.

Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass werden oder Wasser ausgesetzt werden könnte.

- Nicht öffnen und niemals Decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder unscharfe Stellen entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Nicht einfügen Fremdkörper oder verschüttete Flüssigkeiten können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle.
Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosen oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewittern aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss der Computer eingeschaltet sein muss mit einer ordnungsgemäß konfigurierten Steckdose ausgestattet sein, die im AC100-240V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.

- Um sicher zu arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungs- oder Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Nicht Spray Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit tropft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann. LCD-Panels können leicht beschädigt werden. Reiben Sie sie daher nicht mit harten Gegenständen.
- Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

Vorsorge

- Die Verwendung des Monitors in einem dunklen Raum oder die ununterbrochene Verwendung über einen längeren Zeitraum kann zu einer Ermüdung der Augen führen.
- Machen Sie jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten und verwenden Sie den Monitor in einem einigermaßen hellen Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor:

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Seidenpapier usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Symptome sind normale Zustände des Monitors

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Symptom auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es können immer mehrere Pixel leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie das gleiche Bild längere Zeit anzeigen, bleibt möglicherweise ein Nachbild vom vorherigen Bild bestehen, auch wenn Sie zu einem anderen Bild wechseln.

In diesem Fall der Bildschirm wird sich erholen langsam. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.

Anstatt zu versuchen, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf **JAPANNEXT 15,6 Zoll FHD-Mobilmonitor**.

Das verbaute Panel unterstützt die FHD-Auflösung (1920 x 1080). Für maximale Leistung empfehlen wir die FHD-Auflösung. Bei einer niedrigeren Auflösung kann die ursprüngliche Leistung nicht erreicht werden.


Kurzanleitung

Verbindung mit einem Computer

1. Schließen Sie das Netzkabel (AC-Adapter oder Typ C) und ein kompatibles Signalkabel (HDMI oder Typ C) an den Monitor an.
2. Schließen Sie außerdem ein Kabel (HDMI oder Typ C) an Ihren Computer an.

*Verwenden Sie für Typ-C bitte ein Kabel, das das USB3.1-Protokoll unterstützt.

• Typ-C-Anschluss

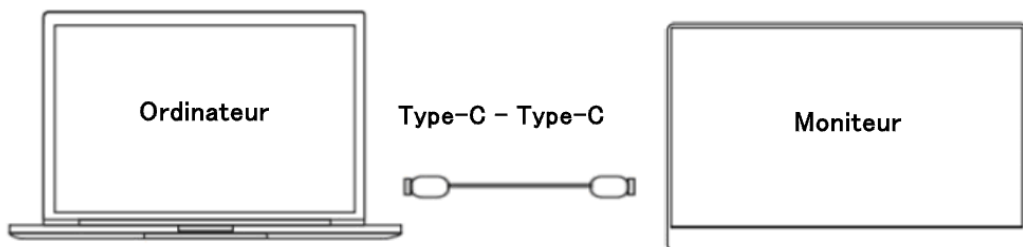


Dieses Produkt unterstützt eine Typ-C-Kabelverbindung, sodass Sie Ihren Bildschirm erweitern oder spiegeln können.

*Um die Helligkeit auf 80 oder höher einzustellen, empfehlen wir, das Gerät an eine externe Stromquelle mit 5 V/3 A oder höher anzuschließen. (geeignet für Ihr Modell.)

*Wenn die Helligkeit selbst bei 80 oder weniger instabil ist, schließen Sie es an eine externe Stromquelle mit 5 V/3 A oder mehr an.


• Typ-C- oder HDMI-Anschluss

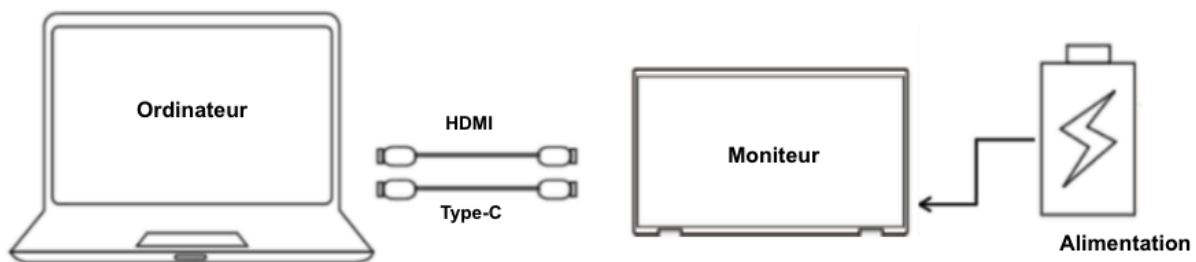

Dieses Produkt verfügt über einen HDMI-Anschluss und einen Typ-C-Anschluss. Verbinden Sie den HDMI-Anschluss mit dem HDMI-Anschluss Ihres Computers oder den Typ-C-Anschluss mit dem Typ-C-Anschluss Ihres Computers. Schließen Sie zur Stromversorgung außerdem ein Netzteil oder ein USB-A-auf-Typ-C-Kabel an.

• Verbindung mit anderen Geräten

Bemerkt: Achten Sie beim Anschließen des HDMI-Kabels darauf, zuerst das Netzkabel anzuschließen, bevor Sie das HDMI-Kabel anschließen, um eine zuverlässige Signalübertragung zu gewährleisten.

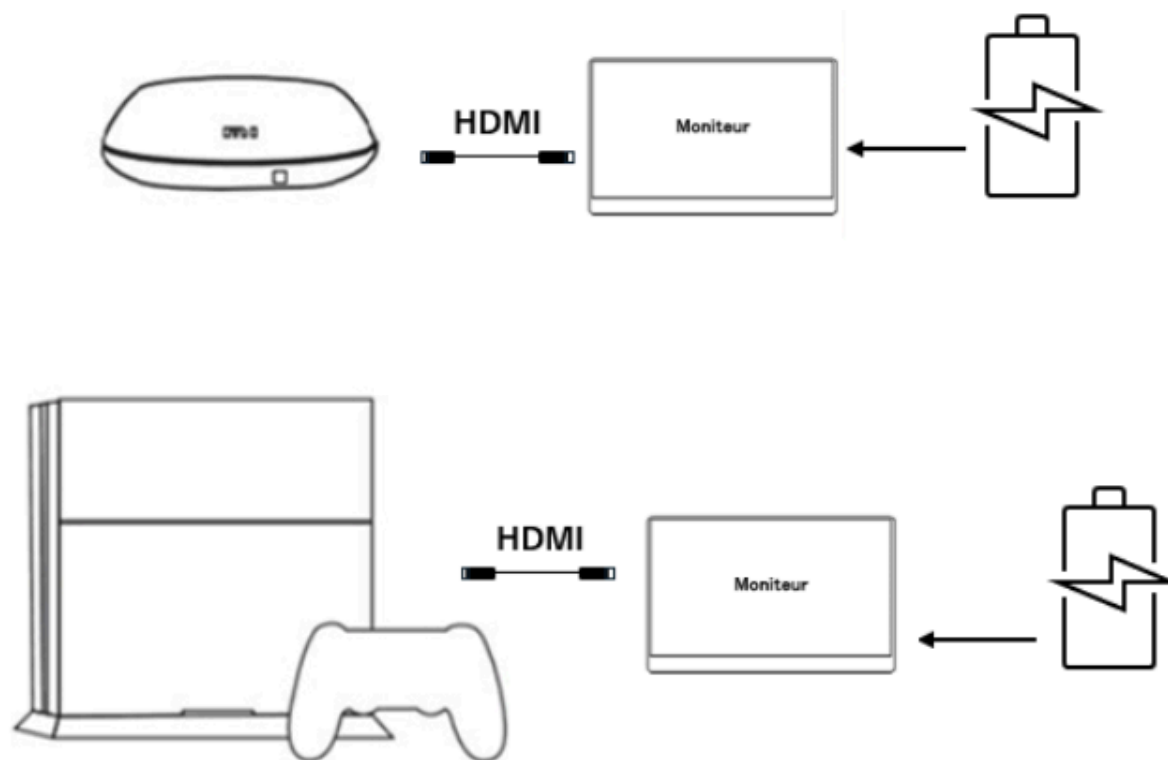

Aufmerksamkeit : Um sicher zu arbeiten, stellen Sie sicher, dass die Erdung angeschlossen ist, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Ziehen Sie beim Trennen der Erdung unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

Zubehör



Handbuch



Typ-C-Kabel
für die Gebühr



Typ-C-Kabel



HDMI-Kabel




Netzteil

*Eines der Typ-C-Kabel ist ein dediziertes Kabel für die externe Stromversorgung.

*Das mitgelieferte Netzteil ist nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.

Schnittstellen / Anschlüsse

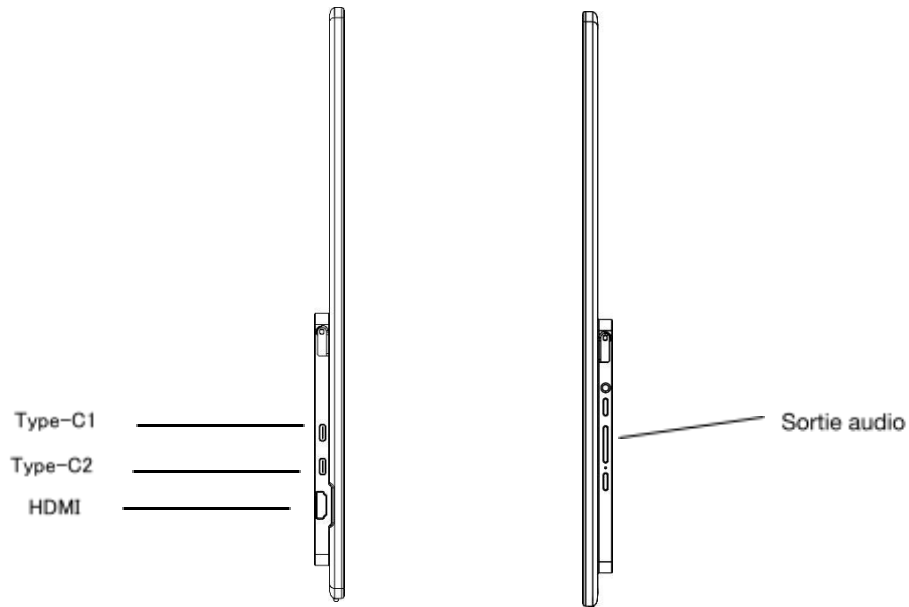


Audioausgang: Zum Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern.

Port HDMI : Ports Kompatibles HDMI.

Typ C1-Anschluss: Nur für Ersatzgeräte vom Typ C.

Typ C2-Anschluss: Nur für Ersatzgeräte vom Typ C.

Beschreibung der Display-Taste

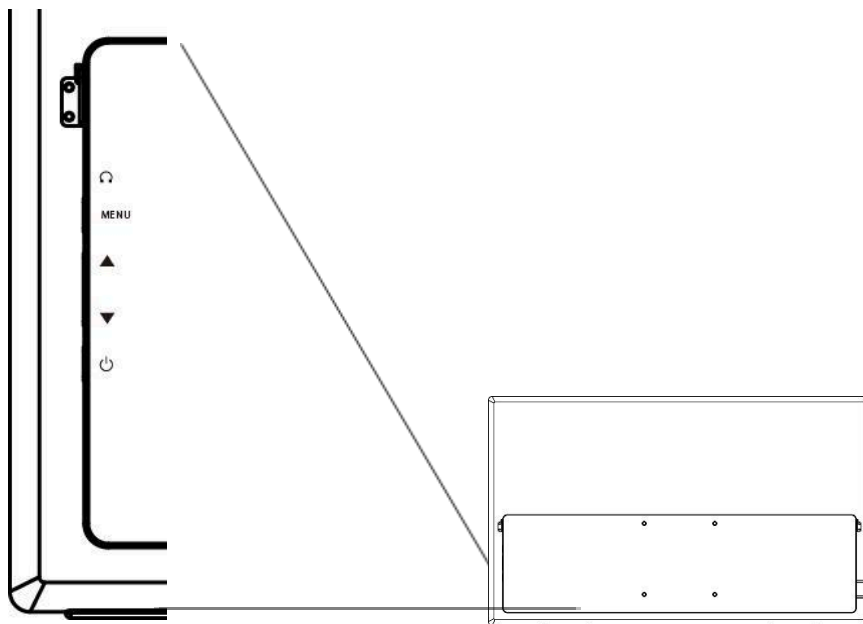

- **Wenn das On-Screen Display (OSD)-Menü nicht geöffnet ist**

MENU	OSD-Menüanzeige
▲	Helligkeitseinstellungen anzeigen
▼	Lautstärkeeinstellungen anzeigen
⏻	Eingangsquellenanzeige Ein-/Ausschalten durch langes Drücken

- **Wenn das On-Screen-Display (OSD)-Menü geöffnet ist**

MENU	Zurückgehen oder Menü schließen
▲	Im Menü nach oben gehen oder den Wert eines ausgewählten Elements erhöhen
▼	Im Menü nach unten gehen oder den Wert eines ausgewählten Elements verringern
⏻	Auswählen und Bestätigen eines Menüpunkts

OSD-Menü des Bildschirms

Speisekarte	Funktion	Einstellwert	Kommentar
Anpassen der Bildqualität	Helligkeit	0-100	Helligkeit anpassen
	Kontrast	0-100	Kontrast anpassen
	Modus	Standard/Spiel/Film/Text /FPS/RTS	Auswählen eines Bildmodus
	DCR	Ein/Aus	Dynamische Kontrasteinstellungen *Wenn diese Option aktiviert ist, können einige Einstellungen wie die Helligkeit nicht geändert werden. ※1※2
	Schärfe	0-4	Schärfe anpassen
Farbeinstellungen	Farbtemperatur	BENUTZER※/Heiß/Kalt	Farbtemperatur auswählen *RGB kann bei Verwendung von USER von 0 bis 100 eingestellt werden
	Ton	0-100	Farbton anpassen
	Sättigung	0-100	Sättigung anpassen
	Schwaches blaues Licht	0/25/50/75/100	LowBlueLight-Einstellung
	VON	Ein/Aus	Overdrive ein/aus
Audioeinstellungen	stumm	Ein/Aus	Stummschaltungseinstellungen
	Volumen	0-100	Lautstärke anpassen
Sonstiges	Seitenverhältnis	Vollbild/4:3	Seitenverhältnis ändern
	FreeSync	Ein/Aus	AdaptiveSync ein/aus*1
	Sprache	Französisch/Englisch	Spracheinstellungen
	HDR	Ein/Auto/Aus	HDR-Einstellungen*1
	Zurücksetzen		Werksreset
Eingabequellen	Typ C1		Auswahl der Eingangsquelle
	Typ C2		
	HDMI		

*1. Wenn eine Funktion im OSD aktiviert ist (wenn der Bildmodus auf einen anderen Modus als den Standardmodus eingestellt ist), können einige OSD-Funktionen möglicherweise nicht bearbeitet werden. (Variiert je nach Modell.)

*2. Wenn DCR aktiviert ist, wechselt der Bildmodus in den Standardmodus.

*Bitte beachten Sie, dass sich Produktdesign, Spezifikationen und Aussehen zum Zwecke der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung ändern können.

Funktionsstörung

Symptome	Kontrollpunkt
Die Power-LED leuchtet nicht	• Leuchtet die Einschalttaste des Monitors? • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist.
Nach der Anzeige des Boot-Logos wird kein Bild angezeigt	• Wenn Sie ein Smartphone verwenden, versuchen Sie, das Betriebssystem zu aktualisieren. • Versuchen Sie bei Computern, den Treiber zu aktualisieren.
Es wird kein Bild angezeigt, obwohl die Betriebsanzeige leuchtet.	• Läuft der leere Bildschirmschoner? Bewegen Sie Maus und Tastatur. • Stellen Sie sicher, dass die Helligkeit und Kontrast nicht auf Minimum eingestellt sind. • Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an Monitor und Computer angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Pins des Signalkabels nicht verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Ist Ihr Computer eingeschaltet? Falls Sie einen anderen Monitor haben, schließen Sie ihn an, um zu prüfen, ob der Computer ordnungsgemäß funktioniert. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Das Bild ist verzerrt oder es treten Wellen im Bild auf.	• Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an Monitor und Computer angeschlossen ist. • Halten Sie elektrische Geräte, die elektrische Störungen verursachen können, vom Monitor fern. • Ist die Spannung normal? → Bitte verwenden Sie keine Krakenfußverkabelung. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Die Bildposition ist außermittig Bildgröße stimmt nicht überein	• Ist die Auflösung Ihres Computers richtig? • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	• Passen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen über das Bildschirmmenü (OSD) an.
Das Bild ist verschwommen oder unklar	• Stellen Sie die Anzeigeauflösung Ihres PCs auf denselben Modus ein wie die empfohlene native Bildschirmauflösung für den Monitor. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein? • Überprüfen Sie, dass die Signalkabelstifte nicht verbogen oder das Kabel beschädigt ist.
Die Farbe des Bildes ist falsch	• Überprüfen Sie, ob die Stifte des Signalkabels verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Passen Sie die Farbeinstellungen für Rot/Blau/Grün im OSD-Menü (Farbtemperatur) an. • Setzen Sie die Einstellungen im OSD-Menü zurück. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
FHD (1920 x 1080) kann nicht angezeigt werden	Dieses Produkt unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1080 (FHD), einschließlich HDMI und Typ-C. Einige Grafikkarten unterstützen jedoch möglicherweise keine Auflösung von 1920 x 1080. Informationen zu den Hardwareeinschränkungen Ihres Computers erhalten Sie bei Ihrem lokalen Händler oder Hersteller.
Kein Ton	• Sind Ihr Computer und Ihre Audiogeräte eingeschaltet? • Überprüfen Sie die Audiokabelverbindungen. • Ist der Lautstärkeregler heruntergedreht? • Ist der Ton stummgeschaltet?
Der Bildschirm wird schwarz (oder blinkt). Angezeigt, aber instabil	• Selbst bei Typ-C-kompatiblen Computern kann es je nach Stromversorgungskapazität des Modells zu Instabilitäten des Geräts kommen, einschließlich Stromausfällen (oder Blinken). Um dies zu vermeiden, empfehlen wir, es an eine externe Stromquelle mit 5 V/3 A oder mehr anzuschließen.
Helligkeitseinstellung wird nicht gespeichert	• Verwenden Sie ein externes Netzteil, das die entsprechende Leistung für Ihr Modell liefern kann. • Die Helligkeitseinstellung bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten, sofern das Hauptgerät eingeschaltet ist.

Vorsichtsmaßnahmen beim Anschluss nur Typ C

- Wenn keine externe Stromquelle angeschlossen ist und nur Typ C angeschlossen ist, wird die Helligkeit automatisch auf 0 gesetzt.
- Wenn das Gerät nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, zeigt der Monitor nichts an. Schließen Sie es in diesem Fall bitte an eine externe Stromquelle an.
- Wenn bei ausschließlicher Verwendung einer Typ-C-Verbindung Symptome wie Bildschirmausfall (Anzeige verschwindet) oder Blinken auftreten, bitte schließen Sie es an eine externe Stromquelle mit 5 V/3 A oder höher an, reduzieren Sie die Helligkeitsstufe und verwenden Sie dann erneut die Typ-C-Verbindung.
- Die maximale Bildschirmhelligkeit variiert, auch bei einem reinen Typ-C-Anschluss, je nach Stromversorgungskapazität des angeschlossenen Modells. Wenn Sie nur einen Typ-C-Anschluss ohne externe Stromversorgung verwenden, empfehlen wir Ihnen, vorher den maximalen Helligkeitswert des Bildschirms zu prüfen.
Um diesen Wert zu überprüfen, stellen Sie die Helligkeit einmalig nur mit einer Typ-C-Verbindung auf 0 und schließen Sie sie dann an eine externe Stromversorgung mit 5 V/3 A oder höher an.
Stellen Sie dann nur eine Verbindung mit einem Typ-C-Anschluss her (※1) und erhöhen Sie die Helligkeit, bis auf dem Bildschirm nichts mehr angezeigt wird. Überprüfen Sie dann den Anzeigehelligkeitsbereich des Bildschirms.
(*1 Stellen Sie sicher, dass Sie diese Prüfung in einer Umgebung durchführen, in der Sie die Verbindung auf eine externe Stromversorgung mit 5 V/3 A oder mehr umstellen können.)
- Beim Mac und einigen anderen Modellen ändert sich die Eingangsquelle möglicherweise nicht, wenn Sie die Typ-C-Anschlüsse wechseln. Starten Sie in diesem Fall den Monitor neu und ziehen Sie das Kabel ab und stecken Sie es erneut ein.
- Bei einigen Macs und anderen Modellen funktioniert das Ändern der Eingangsquelle von HDMI auf Typ C möglicherweise nicht. Ziehen Sie in diesem Fall das HDMI-Kabel ab und ändern Sie die Eingangsquelle.

Kundensupport



TEL: 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten 9:00 bis 17:00 Uhr. (Samstags, Sonn- und Feiertage geschlossen)

Kontaktformular

<https://japannext.de/pages/contact>

Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie ganz einfach zum Antragsformular.



JAPANNEXT Co., Ltd. CS-Abteilung

506-5 Yukikawa, Stadt Isumi, Chiba 298-0134