

JAPANNEXT




15,6-Zoll-FHD-Display

Bildschirm des Mobilgeräts



Handbuch

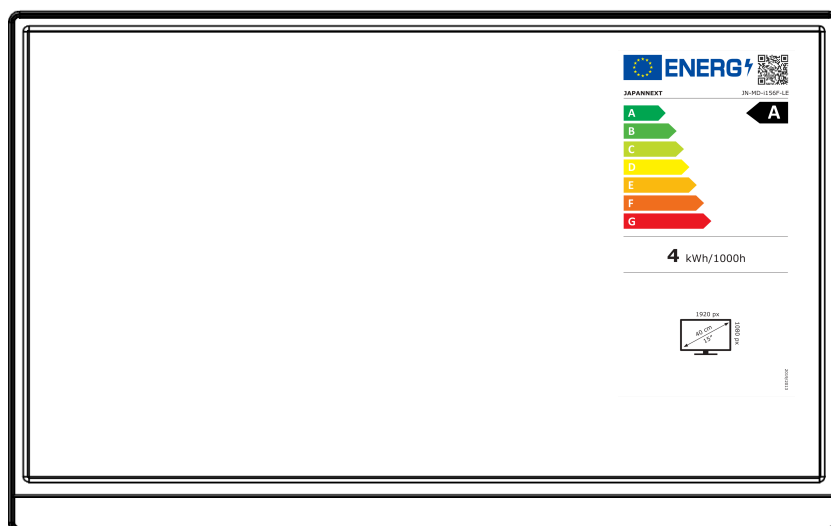

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung unbedingt durch.
Bitte verwenden Sie es zu Ihrer Sicherheit korrekt.
Wenn Sie es gelesen haben, bewahren Sie es unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis



Sicher verwenden	2
Vorsichtsmaßnahmen	3
Reinigung und Wartung überwachen	4
Wie man den Monitor wartet	4
Die aufgeführten Symptome	4
Willkommen	5
Schnellstartanleitung	6
Verbindung mit einem Computer herstellen	6
Verbindung mit anderen Geräten	8
Zubehör	8
Schnittstelle / Konnektivität	9
Beschreibung der Schaltfläche anzeigen	10
Funktionsstörung	12
Allgemeiner Kundensupport	14

Sicherheit

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, vermeiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen.

Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass werden oder Wasser ausgesetzt werden könnte.

- Nicht öffnen und niemals Decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder unscharfe Stellen entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Nicht einfügen Fremdkörper oder verschüttete Flüssigkeiten können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle.
Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosen oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewittern aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss der Computer eingeschaltet sein muss mit einer ordnungsgemäß konfigurierten Steckdose ausgestattet sein, die im AC100-240V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.

- Um sicher zu arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungs- oder Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Nicht Spray Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit tropft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann. LCD-Panels können leicht beschädigt werden. Reiben Sie sie daher nicht mit harten Gegenständen.
- Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

Vorsorge

- Die Verwendung des Monitors in einem dunklen Raum oder die ununterbrochene Verwendung über einen längeren Zeitraum kann zu einer Ermüdung der Augen führen.
- Machen Sie jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten und verwenden Sie den Monitor in einem einigermaßen hellen Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor:

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Seidenpapier usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Symptome sind normale Zustände des Monitors

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Symptom auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es können immer mehrere Pixel leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie das gleiche Bild längere Zeit anzeigen, bleibt möglicherweise ein Nachbild vom vorherigen Bild bestehen, auch wenn Sie zu einem anderen Bild wechseln.

In diesem Fall der Bildschirm wird sich erholen langsam. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.

Anstatt zu versuchen, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf **15,6-Zoll-FHD-Monitor JAPANNEXT**.

Das installierte Panel unterstützt die FHD-Auflösung (1920 x 1080). Für optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung der FHD-Auflösung. Bei einer niedrigeren Auflösung kann die ursprüngliche Leistung nicht erreicht werden.

Kurzanleitung


Verbindung mit einem Computer

1. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie das Kabel anschließen.
2. Schließen Sie den mitgelieferten Adapter oder ein externes Netzteil mit 5 V/2 A oder höher und ein kompatibles Signalkabel (Mini-HDMI an HDMI oder Typ-C) an. Schließen Sie außerdem das Kabel (HDMI, Typ-C) an den Computer an.

*Für Typ-C verwenden Sie bitte ein Kabel, das das USB3.1-Protokoll unterstützt.

3. Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.

• Typ-C-Anschluss

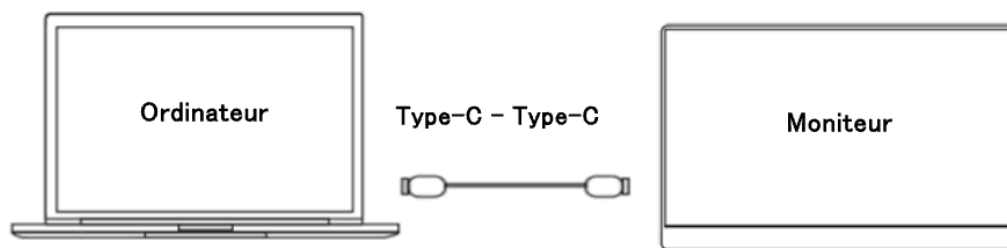


Dieses Produkt unterstützt den Anschluss über ein USB-C-Kabel. Bildschirminhalte können vergrößert oder dupliziert werden.

*Um die Helligkeit auf 80 oder höher einzustellen, empfehlen wir, das Gerät an eine externe Stromquelle mit 5 V/3 A oder höher anzuschließen. (Bitte verwenden Sie eine mit Ihrem Modell kompatible externe Stromquelle.)

*Falls die Helligkeit auch bei 80 oder weniger nicht stabil ist, schließen Sie das Gerät bitte an eine externe Stromquelle mit mindestens 5 V/3 A an und verwenden Sie es.


- Anschluss an einen Computer über Mini-HDMI

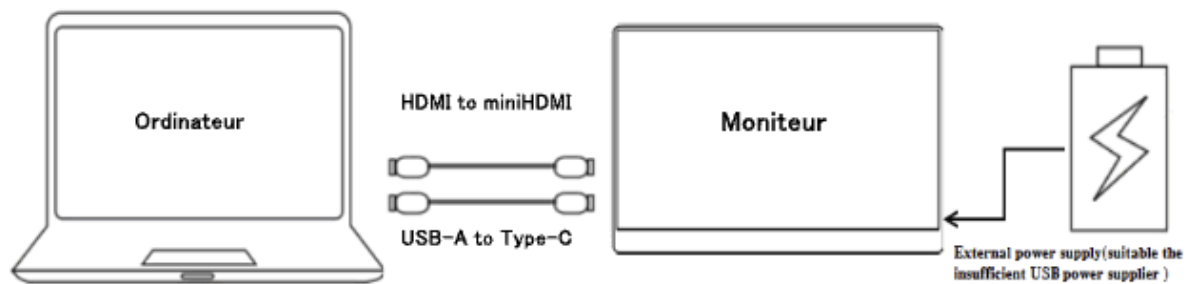

Dieses Produkt ist mit einem Mini-HDMI-Anschluss ausgestattet. Verbinden Sie den Mini-HDMI-Anschluss dieses Produkts mit dem HDMI-Anschluss Ihres Computers. Schließen Sie außerdem ein Netzteil oder ein USB-A-auf-USB-C-Kabel zur Stromversorgung an.




• Verbindung mit anderen Geräten

Notiz: Schließen Sie beim Anschluss des Mini-HDMI-Kabels unbedingt zuerst das Stromkabel an, bevor Sie das Mini-HDMI-Kabel anschließen, um eine zuverlässige Signalübertragung zu gewährleisten.

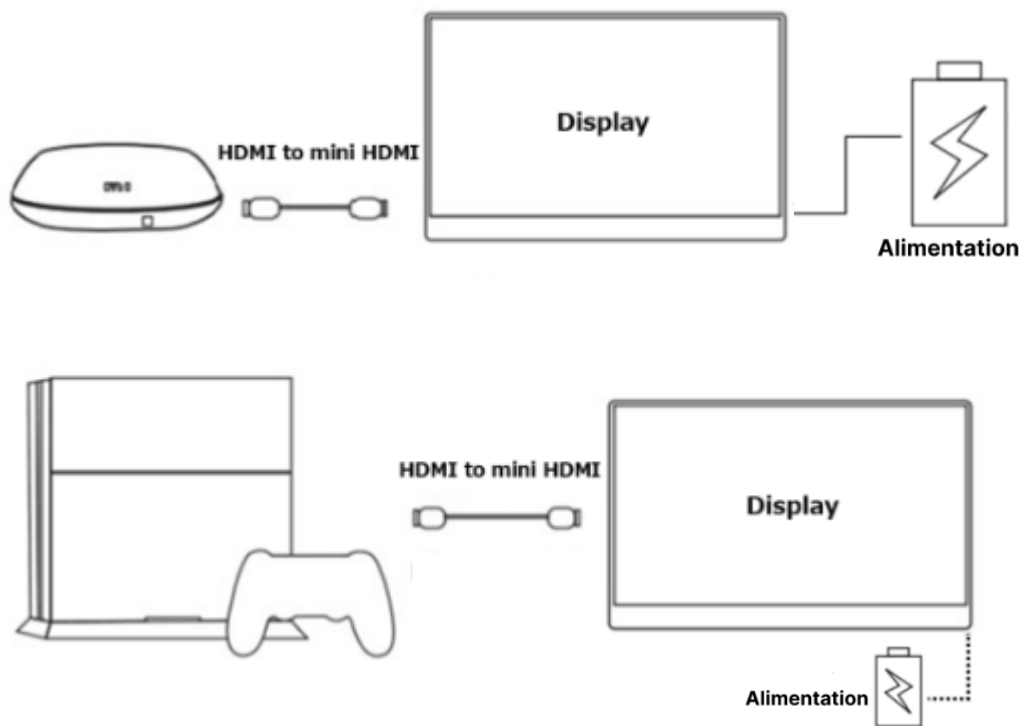


Aufmerksamkeit : Um sicher arbeiten zu können, schließen Sie unbedingt den Erdungsdraht an, bevor Sie das Netzkabel an die Steckdose anschließen. Trennen Sie außerdem den Erdungsdraht, bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

Zubehör



Bedienungsanleitung | USB-C-auf-USB-A-Kabel | USB-C-Kabel | Mini-HDMI-auf-HDMI-Kabel

Schnittstelle / Konnektivität

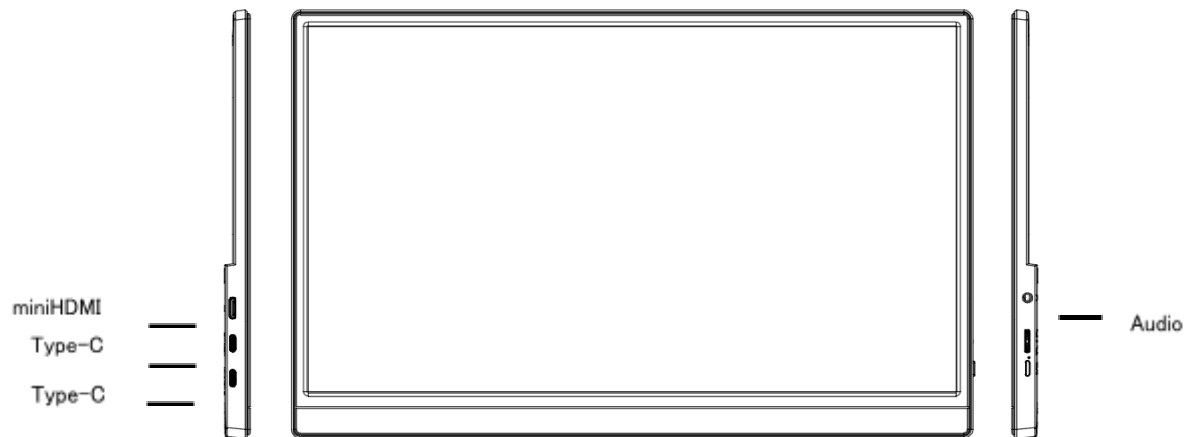

Mini-HDMI-Anschluss: Dies ist ein HDMI-kompatibler Anschluss.


Typ-C-Anschluss: Nur für Geräte vom Typ C.

Typ-C-Anschluss (nur Stromversorgung): Dies ist ein Anschluss für die Stromversorgung.

Bitte beachten Sie, dass keine Videoausgabe möglich ist.

Audioausgang: Zum Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern.

Beschreibung der Schaltfläche anzeigen

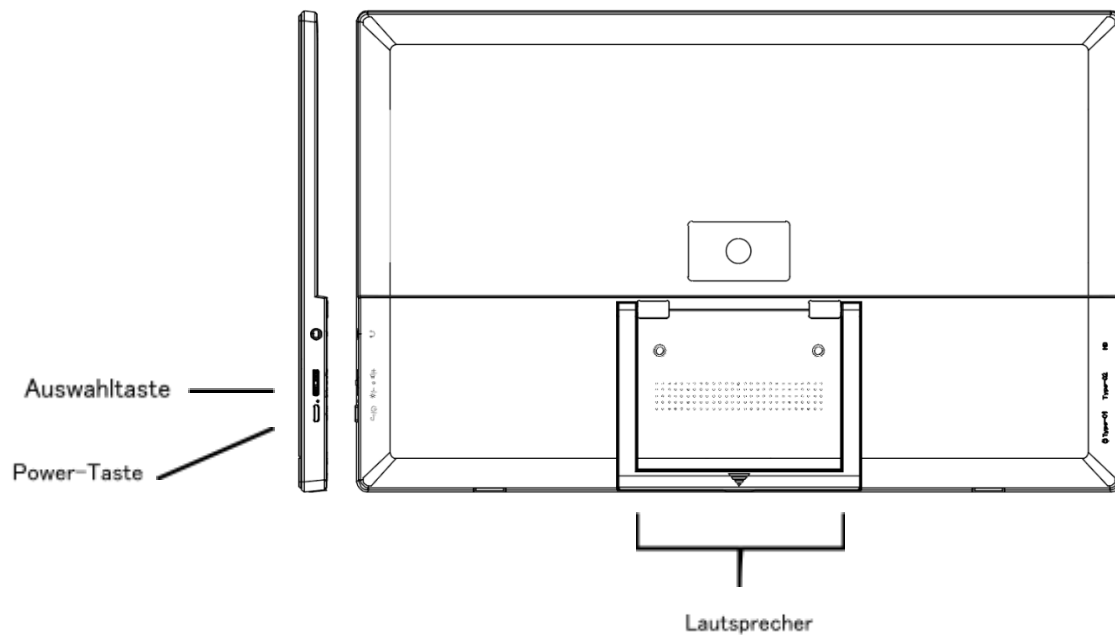

Ein-/Ausschalter	Zum Ausschalten des Bildschirms 5 Sekunden lang gedrückt halten. Zum Einschalten des Bildschirms 5 Sekunden lang gedrückt halten. Ein kurzer Tastendruck zeigt die Quelle an. Beim Navigieren im OSD-Menü ermöglicht ein kurzer Tastendruck die Rückkehr zur vorherigen Ebene.
Wähler	Drücken Sie die Taste, um das OSD-Menü zu öffnen. Scrollen Sie im Menü nach oben und unten und bewegen Sie den Cursor. Drücken Sie die Taste zur Bestätigung. Drücken Sie kurz den Knopf Netzteil für Zum vorherigen Level zurückkehren. Zum Seitenanfang scrollen bis Speisekarte schnelle Lautstärkeregelung Sie können sie durch Hoch- und Runterscrollen öffnen. Scrollen Sie nach unten bis Menü zur schnellen Helligkeitsanpassung Sie können es durch Hoch- und Runterscrollen öffnen. Wenn die Eingangsquellen angezeigt werden, scrollen Sie nach oben und unten, um die gewünschte Quelle auszuwählen.

Bildschirmmenü

Speisekarte	Funktion	Anpassungswert	Kommentar
Helligkeit	Helligkeit	0-100	Helligkeit anpassen
	SCHWARZ-NIVEAU	0-100	Stellen Sie den Schwarzwert ein
	Kontrast	0-100	Passen Sie den Kontrast an.
	ÖKO	Standard/Spiele/Filme/Text	Bildmodus auswählen *1
	DCR	START/STOP	Dynamische Kontrastanpassung *1
	Schärfe	0-4	Schärfe anpassen
Bildanpassung	Bildbericht	Groß/4:3	Wählen Sie Ihr Höhen-/Breitenverhältnis.
Farbeinstellungen	Farbeinstellungen	Benutzereinstellung/Kalt/Warm	Wählen Sie eine Farbtemperatur
	Rouge	0-100	Die Benutzereinstellungen können während der Nutzung angepasst werden.
	Grün	0-100	
OSD-Einstellungen	Sprache	Französisch/Englisch	Die Sprache definieren
	horizontale Position	0-100	Passen Sie die horizontale Position des OSD an.
	Vertikale Position	0-100	Passen Sie die vertikale Position des OSD an.
	OSD-Zeiteinstellungen	5-60	Passen Sie die Anzeigedauer des OSD an.
	OSD-Transparenz	0-100	Passen Sie die OSD-Transparenz an.
Zurücksetzen	Zurücksetzen		Werkseinstellungen zurücksetzen
Andere	Auswahl der Einträge	HDMI/USB-C	Wählen Sie die Eingangsquelle aus.
	Niedriges Blaulicht	0/25/50/75/100	Niedrige Blaulichteinstellungen
	Volumen	0-100	Lautstärkeregler
	Stumm	START/STOP	Stummschaltungseinstellungen

Funktionsstörung

Symptome	Kontrollpunkt
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht.	• Leuchtet die Betriebstaste des Monitors? • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an den Monitor und die Steckdose angeschlossen ist.
Nach dem Startlogo wird kein Bild angezeigt.	• Wenn Sie ein Smartphone verwenden, versuchen Sie, das Betriebssystem zu aktualisieren. • Versuchen Sie bei Computern, den Treiber zu aktualisieren.
Es erscheint kein Bild, auch wenn die Betriebsanzeige leuchtet.	• Läuft der leere Bildschirmschoner? Bewegen Sie Maus und Tastatur. • Stellen Sie sicher, dass Helligkeit und Kontrast nicht auf Minimum eingestellt sind. • Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt an Monitor und Computer angeschlossen ist. • Prüfen Sie, ob die Pins des Signalkabels verbogen oder das Kabel beschädigt sind. • Ist Ihr Computer eingeschaltet? Falls Sie einen anderen Monitor besitzen, schließen Sie diesen testweise an, um zu prüfen, ob der Computer ordnungsgemäß funktioniert. • Stimmt die Signal-Synchronisierung des Computers mit den Spezifikationen des Monitors überein?
Das Bild ist verzerrt oder es treten Wellen im Bild auf.	• Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an Monitor und Computer angeschlossen ist. • Halten Sie elektrische Geräte, die Störungen verursachen könnten, vom Monitor fern. • Ist die Spannung normal? → Bitte verwenden Sie keine abisolierten Kabel. • Stimmt die Signal-Synchronisierung des Computers mit den Spezifikationen des Monitors überein?
Die Bildposition ist nicht mittig Die Bildgröße ist falsch.	• Stimmt die Auflösung Ihres Computers? • Stimmt die Signal-Synchronisierung des Computers mit den Spezifikationen des Monitors überein?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	• Passen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen über das On-Screen-Display-Menü (OSD) an.
Das Bild ist unscharf oder undeutlich.	• Stellen Sie die Bildschirmauflösung an Ihrem PC auf die gleiche Auflösung ein wie die für den Monitor empfohlene native Bildschirmauflösung. • Stimmt die Signal-Synchronisierung des Computers mit den Spezifikationen des Monitors überein? • Prüfen Sie, ob die Pins des Signalkabels verbogen oder das Kabel beschädigt sind.
Die Farbe des Bildes ist falsch.	• Prüfen Sie, ob die Pins des Signalkabels verbogen oder das Kabel beschädigt sind. • Passen Sie die Einstellungen für Rot/Blau/Grün im OSD-Menü (Farbtemperatur) an. • Setzen Sie die Einstellungen im OSD-Menü zurück. • Stimmt die Signal-Synchronisierung des Computers mit den Spezifikationen des Monitors überein?
FHD (1920 x 1080) kann nicht angezeigt werden	Dieses Produkt unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1080 (Full HD), einschließlich HDMI und USB-C. Beachten Sie jedoch, dass manche Grafikkarten die Auflösung 1920 x 1080 möglicherweise nicht unterstützen. Informationen zu den Hardwarebeschränkungen Ihres Computers erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Hersteller.

Weitere Fehlfunktionen

Symptome	Kontrollpunkt
Die Auflösung FHD (1920x1080) wird angezeigt, allerdings nur mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 30 Hz.	• Ist das HDMI-zu-HDMI-Kabel bei Verwendung von HDMI tatsächlich ein 2.0-Kabel? • Prüfen Sie bei Verwendung von USB-C, ob der USB-3.1-Anschluss unterstützt wird. • Unterstützt Ihre Grafikkarte FHD@60Hz an ihren Anschlüssen? (Selbst wenn sie FHD unterstützt, unterstützt sie möglicherweise nur bis zu 24 Hz oder 30 Hz.)
Kein Ton	• Sind Computer und Audiogeräte eingeschaltet? • Überprüfen Sie die Audiokabelverbindung. • Ist die Lautstärke zu niedrig eingestellt? • Ist der Ton stummgeschaltet?
Da ist ein seltsames Geräusch	• Sind die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen?
Der Bildschirm schaltet sich aus (oder blinkt).	Je nach Leistung des Netzteils des Computers kann die Stromversorgung instabil werden, beispielsweise bei einem Stromausfall (oder bei Flackern). Um diese Probleme zu vermeiden, empfehlen wir den Anschluss an ein externes Netzteil mit mindestens 5 V/2 A.
Die Helligkeitseinstellung wird nicht gespeichert.	Bitte verwenden Sie ein externes Netzteil, das ausreichend Leistung für Ihr Modell liefern kann. Die Helligkeitseinstellung kann auch nach dem Ausschalten beibehalten werden, jedoch nur, wenn das Hauptgerät mit Strom versorgt wird.

• Wenn das Gerät nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, wird der Monitor nicht angezeigt. Schließen Sie es in diesem Fall bitte an eine externe Stromquelle an.

• Sollten Symptome wie ein Bildschirmausfall (Bildschirm verschwindet) oder ein Flackern auftreten, wenn Sie ausschließlich eine USB-C-Verbindung verwenden, schließen Sie es zunächst an den mitgelieferten Adapter oder an eine externe Stromquelle mit 5V/3A oder mehr an, reduzieren Sie den Helligkeitswert und verwenden Sie es dann erneut mit einem Typ-C-Anschluss.

Die maximale Bildschirmhelligkeit variiert, selbst bei reiner USB-C-Verbindung, je nach Leistung des angeschlossenen Geräts. Wenn Sie nur eine USB-C-Verbindung ohne externes Netzteil verwenden, empfehlen wir Ihnen, zunächst den maximalen Helligkeitswert zu überprüfen. Stellen Sie dazu die Helligkeit einmal auf 0, während das Gerät an das mitgelieferte Netzteil oder ein externes Netzteil mit mindestens 5 V/3 A angeschlossen ist. Schließen Sie anschließend nur die USB-C-Verbindung an (※1) und erhöhen Sie die Helligkeit, bis der Bildschirm schwarz wird. Überprüfen Sie dann den Helligkeitsbereich des Bildschirms. (※1 Testen Sie diese Option unbedingt in einer Umgebung, in der Sie die Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil oder ein externes Netzteil mit mindestens 5 V/3 A umschalten können.)

• Bei Macs und einigen anderen Modellen ändert sich die Eingangsquelle möglicherweise nicht, wenn Sie den USB-C-Anschluss wechseln. Starten Sie in diesem Fall den Monitor neu und trennen Sie das Kabel anschließend vom Computer und schließen Sie es wieder an.

• Bei einigen Macs und anderen Modellen funktioniert das Umschalten der Eingangsquelle von HDMI auf Typ-C möglicherweise nicht. Ziehen Sie in diesem Fall das HDMI-Kabel ab und ändern Sie die Eingangsquelle.

Kundensupport



TEL: 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr (Samstags, sonntags und an Feiertagen geschlossen)

Kontaktformular

<https://japannext.de/pages/contact>

Sie können das Antragsformular ganz einfach durch Scannen des QR-Codes aufrufen.



JAPANNEXT Co., Ltd. CS-Abteilung

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5