


JAPANNEXT

JN-ML-R450R

LED-Monitor



Bedienungsanleitung

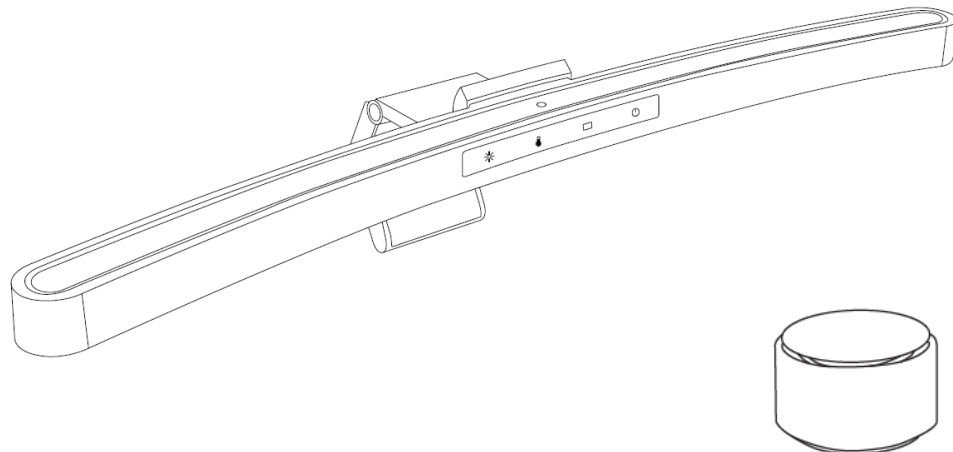

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Bitte halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit an die angegebenen Informationen.

Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis



Zubehör	2
Hauptspezifikationen	2
Schnellstartanleitung	3
So stellen Sie die Klemme ein	3
Schnittstelle	4
Tastenbedienung	4
Fernbedienungsbetrieb	5
Batteriewechsel	5
Fernbetrieb	5
Kundensupport	6

Zubehör



Lichtleiste



Fernbedienung



USB-A-auf-USB-C-Kabel



Inbusschlüssel



2 AAA-Batterien


Hauptspezifikationen

Quelle	5 V Gleichstrom / 1 A
Stromverbrauch	5W
Helligkeit	275 lm
Farbtemperatur	3000k-4000k-5000k-6500k
Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>95

Schnellstartanleitung

Befestigen Sie die Lichtleiste mittig oben an Ihrem Bildschirm. Passen Sie die Klemme an Größe und Form Ihres Bildschirms an. Die Klemme ist bis zu 7 cm verstellbar.

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-A-zu-C-Kabel, um den Typ-C-Anschluss der Lichtleiste mit dem USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops zu verbinden.

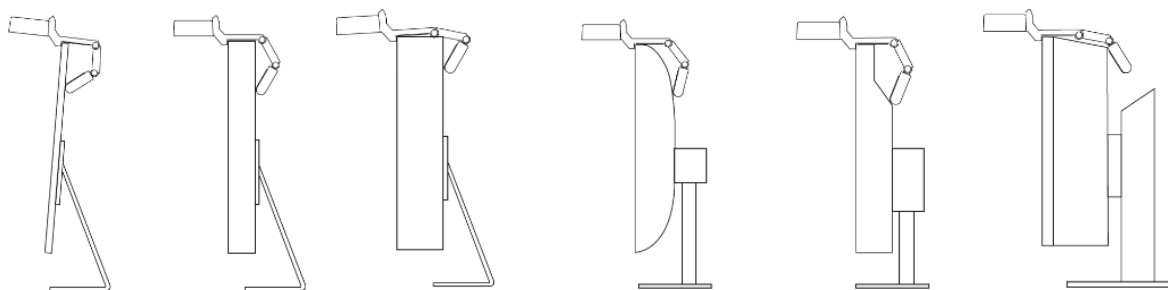


So stellen Sie die Klemme ein

1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Seite des beweglichen Teils.
2. Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel zur Anpassung.
3. Den Deckel wieder aufsetzen.



Schnittstelle

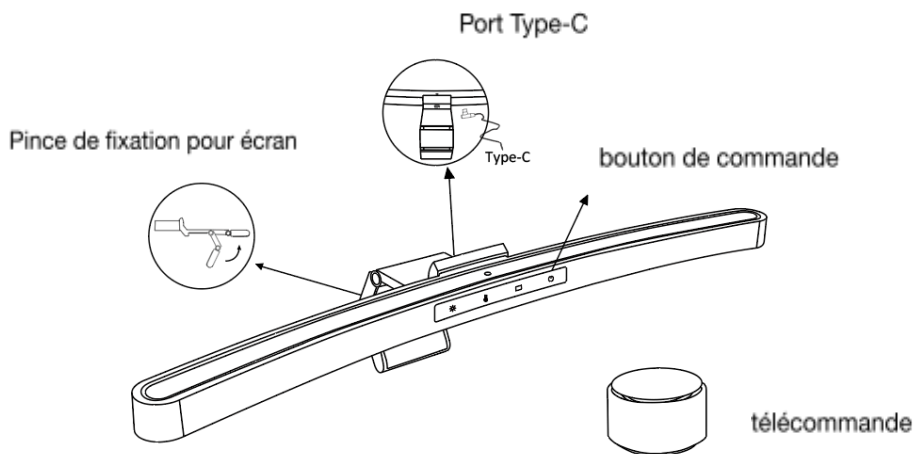

Tastenbedienung



1. Dimmknopf	Die Helligkeit kann in fünf Stufen eingestellt werden: 5/10/25/60/100%. Durch Drücken und Halten kann die Helligkeit schrittweise angepasst werden.
2. CCT-Einstelltaste	Die Farbtemperatur kann in vier Stufen eingestellt werden: 3000 K/4000 K/5000 K/6500 K Für eine kontinuierliche Justierung Druck aufrechterhalten.
3. Lichtsensortaste	Das Licht passt sich automatisch dem Umgebungslicht an, und die Kontrollleuchte leuchtet grün, wenn der Sensor funktioniert. *Sie können die Funktion auch deaktivieren, indem Sie kurz die Taste zur Intensitätsvariation drücken.
4. Ein-/Ausschalter	Ein/Aus

* Speichert die letzten Einstellungen und stellt sie beim erneuten Einschalten des Geräts wieder her.

* Wenn das Netzteil direkt aus der Steckdose gezogen wird, ohne den Netzschalter auszuschalten, schaltet es sich beim Wiedereinstecken automatisch aus.

Fernbedienungsbetrieb

Batteriewechsel


Drehen Sie die Fernbedienung um und drücken Sie die Kerbe an der Unterseite der Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen.

Bitte legen Sie die Batterien unter Beachtung der positiven und negativen Polarität



* 2 Stapel AAA

Fernbetrieb

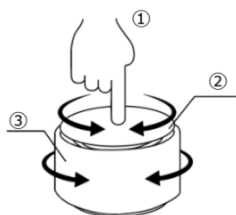

1	Ein/Aus	Drücken Sie kurz auf den oberen Knopf, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
1	Gautomatischer Kühler	Drücken Sie die obere Taste zweimal, um die automatische Dimmfunktion zu aktivieren. Die Lichtsensoranzeige leuchtet grün. Durch zweimaliges kurzes Drücken (oder Drehen der oberen Abdeckung) wird die Funktion deaktiviert; die Lichtsensortaste leuchtet dann blau.
2	Helligkeitsanpassung	oberster Knopf Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Helligkeit erhöht. Drehung gegen den Uhrzeigersinn: Die Helligkeit nimmt ab.
3	Anpassen der Farbtemperatur	Die Seite Im Uhrzeigersinn drehend: die Farben werden kühler. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn werden die Farben wärmer.

Sollte das Problem nach dem Batteriewechsel weiterhin bestehen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte, um die Codes auf der Fernbedienung und der Lichtleiste aufeinander abzustimmen.

1. Schließen Sie die Lampe an eine Stromquelle an und drücken und halten Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste oben auf der Fernbedienung.
Drehen Sie die Seiten im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.
2. Die Kontrollleuchte blinkt, wenn der Code übereinstimmt.
3. Prüfen Sie, ob die Lichtintensität jetzt einstellbar ist.

Kundensupport



TEL: 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr (Samstags, sonntags und an Feiertagen geschlossen)

Kontaktformular

<https://japannext.de/pages/contact>

Sie können das Antragsformular ganz einfach durch Scannen des QR-Codes aufrufen.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, Frankreich