


JAPANNEXT

JN-ML-S425R

LED-Monitor



Bedienungsanleitung

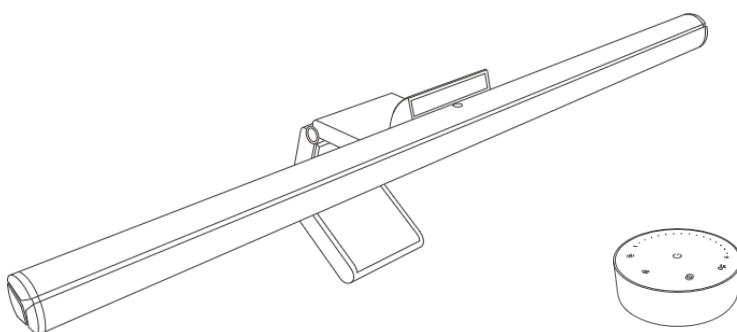

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Bitte halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit an die angegebenen Informationen.


Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis



Zubehör	2
Hauptspezifikationen	2
Schnellstartanleitung	3
So stellen Sie die Klemme ein	4
Schnittstelle	4
Fernbedienungsbetrieb	5
Batteriewechsel	5
Fernbetrieb	6
Kundensupport	7

Zubehör



Lichtleiste



Fernbedienung



USB-A-auf-USB-C-Kabel



Inbusschlüssel



3 AAA-Batterien


Hauptspezifikationen

Eingang	5 V Gleichstrom / 1 A
Stromverbrauch	5W
Helligkeit	275 lm
Farbtemperatur	3000K-3800K-4500K-5500K-6500K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Tag > 95



Schnellstartanleitung

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-A-zu-C-Kabel, um den Typ-C-Anschluss der Lichtleiste mit dem Netzteil zu verbinden.


(5V/1A) vom USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops.

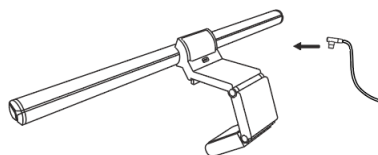

Befestigen Sie die Klemme mittig oben an Ihrem Bildschirm. Passen Sie die Klemme an Größe und Form Ihres Bildschirms an. Die Klemme lässt sich von 90° bis 130° neigen und ist bis zu 7 cm verstellbar.

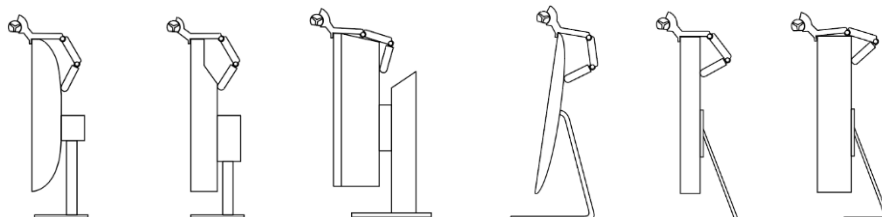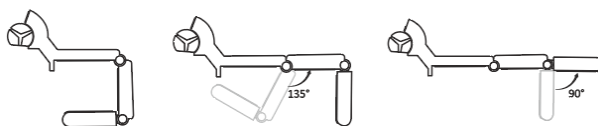


Bitte verwenden Sie eine zusätzliche Klemme, wenn Sie einen gebogenen Bildschirm verwenden.

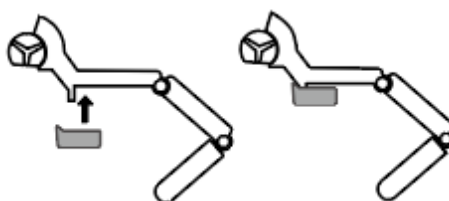

So stellen Sie die Klemme ein


Sie können die Steifigkeit der beweglichen Teile anpassen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.

1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Seite des beweglichen Teils.
2. Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel, um die Kraft einzustellen
3. Den Deckel wieder aufsetzen.

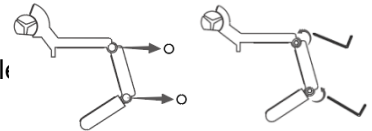

Schnittstelle

1. Bildschirmbefestigungsklemm
2. Indikatoren
3. Typ-C-Anschluss
4. Hintergrundbeleuchtung

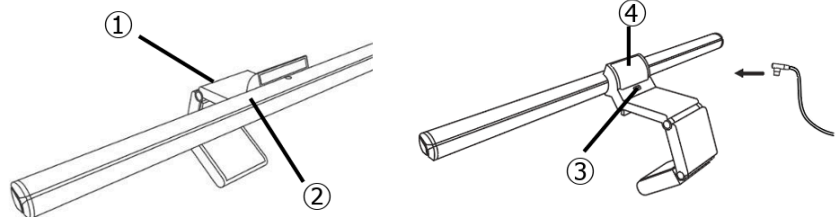

Fernbedienungsbetrieb

Batteriewechsel

Drehen Sie den unteren Teil der Fernbedienung im Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu öffnen.
Legen Sie die Batterien (3 x AAA) ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.



***Falls die Fernbedienung nach dem Batteriewechsel nicht funktioniert, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um die Codes auf der Fernbedienung und der Lichtleiste abzugleichen:**

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Lampengehäuse und schalten Sie die Lampe aus. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein, stecken Sie den Netzstecker wieder in das Lampengehäuse und schalten Sie die Lampe ein.
2. Wenn die Kontrollleuchte kurz blinkt, ist die Kopplung abgeschlossen.

***Falls Sie die Kopplung mit der oben beschriebenen Methode nicht durchführen können, versuchen Sie die folgende Methode:**

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung und legen Sie zwei der drei Batterien ein. Halten Sie die dritte Batterie bereit, um sie sofort einzusetzen.




2. Schalten Sie die Lampe ein und legen Sie die Batterien innerhalb von 5 Sekunden ein.
3. Halten Sie bei eingeschaltetem Licht gleichzeitig die Helligkeitstaste und die Farbtemperaturtaste 5 Sekunden lang gedrückt.



4. Wenn die Kontrollleuchte kurz blinkt, ist die Kopplung abgeschlossen.
5. Prüfen Sie, ob die Lichtintensität jetzt einstellbar ist.

Fernbetrieb

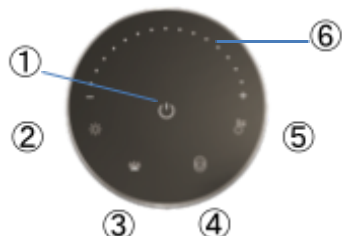

⏻	① Ein-/Ausschalter	Kurz drücken: Ein/Aus Drei Sekunden lang gedrückt halten: Die Leuchte blinkt einmal und der 2-Stunden-Timer startet. *Die Hintergrundbeleuchtung kann nur gesteuert werden, wenn Licht und Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet sind.
☀️	② Helligkeitstaste	Drücken Sie kurz, um die Helligkeit anzupassen. Schieben Sie den Regler ⑥, um die Helligkeit von 10 auf 100 % einzustellen.
🌙	③ Taste für automatische Lichtanpassung	Automatische Helligkeitsaktivierung/-deaktivierung. Im aktivierten Zustand leuchtet die Geräteanzeigeleuchte blau. Es schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Helligkeit anpassen.
💡	④ Hintergrundbeleuchtungstaste	Kurzes Drücken: Hintergrundbeleuchtung ein/aus (3000K) Gedrückt halten: Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann von 10 auf 100 % eingestellt werden.
🌡️	⑤ Farbtemperaturtaste	Durch kurzes Drücken können Sie die Farbtemperatur anpassen. Durch Verschieben von ⑥ kann die Farbtemperatur in fünf Stufen eingestellt werden: 3000K, 3800K, 4500K, 5500K und 6500K.

*Speichert die letzten Einstellungen und stellt sie beim erneuten Einschalten des Geräts wieder her.

*Wird die Stromzufuhr direkt unterbrochen, ohne dass der Schalter am Ende ausgeschaltet wird, schaltet sich das Gerät beim erneuten Einschalten automatisch wieder ein.

*Die Ein-/Ausschalttaste der Fernbedienung bleibt immer beleuchtet, die anderen Tasten schalten sich nach 30 Sekunden automatisch aus. Bitte beachten Sie, dass Design, Spezifikationen und Aussehen des Produkts im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Im Falle von Abweichungen zwischen den bereitgestellten Informationen und dem tatsächlichen Produkt gelten die tatsächlichen Produktinformationen.

Kundensupport



TEL: 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr (Samstags, sonntags und an Feiertagen geschlossen)

Kontaktformular

<https://jannext.de/pages/contact>

Sie können das Antragsformular ganz einfach durch Scannen des QR-Codes aufrufen.



JANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, Frankreich